

SONY[®]

5-012-066-33(1)



5012066330



5012066331



Television Safety Information

Ohutusteave	EE
Drošības informācija	LV
Saugos informacija	LT
Varnostne informacije	SI
Sigurnosne informacie	HR
Bezbednosne informacije	SR
Қауіпсіздік туралы ақпарат / Кепілдік	KZ

Interneti-turbe hoitatus

Turbekaalutustel on tungivalt soovitatav teler Internetiga ühendada marsruuteri/modemi kaudu, mis sisaldbab marsruuterifunktsooni. Teler ja Interneti vahel otseühenduse loomisel võib teler olla avatud turboühitudele (nt sisu või isikuandmete ekstraktimine või omavalliline muutmine).

Internetühendus ja andmeturbe

Seade loob internetühenduse algseadistuse käigus ning samuti hiljem kodekraani konfigureerimisel. Nimetatud internetühenduste ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IP-aadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge traadita ühenduse funktsiooni seadistage ning internetikaablit ühendage. Internetühenduse ja privatsuse kohta näidatakse täiendavat teavet seadistuskuvadel.



HOIATUS TULE LEVIKU VÄLTIMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISED LEEGID SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

TÄHTIS TEADE

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL-i maaletaja: Sony Europe B.V.

Ühendust EL maaletoojaga ja teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluseakteide saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Ainult asjakohasele vahelduvvooluadapteri mudelitele:
Energiaarv ja muu toitevarustusega seotud teave, mille esitamine on kohustuslik vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2019/1782, on kättesaadav järgmisel veebisaidil:
<https://www.compliance.sony.eu/>

Ohutusteave

HOIATUS

Ettevaatust!

Vale tütüpi patarei kasutamise korral tekib plahvatusoht. Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, nt otse pääkesekirurguse käes või lahtise tule läheades, samuti eriti madala õhurõhu kohas, kuna see võib pöhjustada plahvatuset ettevaatusabinööude rakendamisega.

Oht stabiilsusele

Teler võib kukkuda ja tekitada tösisel või surmavaid kehavigastusi.

Ärge asetage telerit ebakindlale alusele. Teler võib kukkuda ning tekitada tösisel või surmavaid kehavigastusi. Õnnetus, iseäranis laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsate ettevaatusabinööude rakendamisega.

- Kasutage teleri tootja soovitatud kappi ja jalga.
- Kasutage üksnes sellist mööblieset, millele on turvaline telerit asetada.
- Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
- Ärge asetage telerit kõrgele mööbliesemele (nt kapp või raamatuuril), kui mööblisele ei ole kindlalt kinnitatud. Samuti kinnitage teler mööblieseme külge.
- Ärge asetage telerit kangale või mõne muu materjalile peale, mis on teleri ja mööblieseme vahel.

• Rääkige lastele, et mööbliesemel turnimine teleri nuppu vajutamiseks on ohtlik.

Sarnased ettevaatasabinöösid tuleb rakendada ka teleri hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.


Paigaldamine/seedistamine*

Seade, mis on ühendatud ehitise paigaldise kaitsemaandusega vooluvõrgu kaudu või teise seadme kaudu, millel on kaitsemaandusühendus, ja koaksiaalkaabli abil teleri jaottussüsteemiga, võib teatud tingimustes pöhjustada tulekahjuhooli. Teleri jaottussüsteemiga ühendamine peab seetõttu toimuma seadme kaudu, mis pakub kindlast sagedusvahemikust madalamalt elektrisolatsiooni (galvaaniline isolator, vt EN 60728-11).

Ventilatsioon


- Ärge kunagi katke ventilatsiooniasavist ega sisestage midagi korpusesse.
- Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
- On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.

Seinale paigaldatud

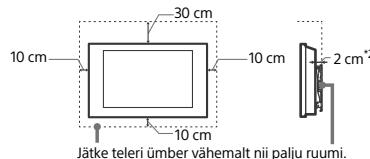

Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.

Paigaldatav koos alusega

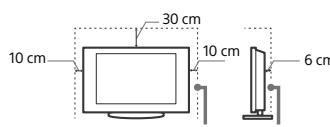


Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.

*2 1 cm ainult SU-WL8xx jaoks. Vaadake teatmitikku, et saada teavet selle kohta, kas teie teleri saab seinale paigaldamise kinnitustega kinnitada.

- Korralik ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse kogumise ennetamine:
 - Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool all, tagupidi või küljelega.
 - Ärge paigutage telerit riilisse, vaibale, voodisse või kappi.
 - Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemeteega, nagu ajalehed jne.
 - Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.

Õhuringlus on takistatud.

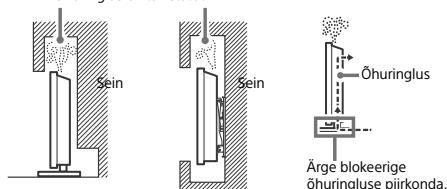

- Ventilatsioonitingimused olenevad teleri mudelist. Kui seda ventilatsiooniteavet kirjeldatakse nii teatmitikus kui ka ohutusühendus, lugege teatmitikku.

Elektrikaabel

- Tule-, elektrišoki-, või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks käsitlege elektrikaablit järgnevalt:
- Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte teiste tootjate kaableid.
 - Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 - Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.

- Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgaadega kaabiltesse kinni jäätast.
- Õnne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel seinakontaktist lahti.
- Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
- Ühendage elektriplistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niisuksega kokku, võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada tulekahju.

Märkused

- Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise seadmega.
- Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselft. Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
- Ärge modifitseerige elektrikaablit.
- Ärge asetage elektrikaablibile midagi rasket.
- Ärge tömmake elektrikaablit lahti ühendamisel elektrikaablist endast.
- Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.

MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult toiteadapteriga varustatud mudelid)

Hoiatus

Tule- ja elektrilöögiühio vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte.

Tule- ja elektrilöögiühio vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikuuga täidetud esemeid, nt illevease. Ärge paigaldage seadet piiratud kohtadesse, nt raamatuurililule või muusesse sarnasesesse kohta.

- Veenduge, et seinakontakt asub seadme läheosal ja sellele on lihtne juurde pääseda.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja toitejuhet.
- Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
- Ühendage toiteadapteri hõlpsasti juurdepääsetavasse seinakontakti.
- Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri ümber. Juhime südamik võib katki minna ja/või põhjustada seadme rikke.
- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
- Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalisi, siis eemaldaage see kohe seinakontaktist.
- Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see käega puudutamisel kuum tunduda.



Keelatud kasutus

Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades, keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekida väärtalitus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrisko, kahjustusi ja/või vigastusi.

Asukohad:

- Väljas (otseseks päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabilsetes asukohtades, vee läheosal, viimas, niiskuses või suitsus.

Keskonnad:

- Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibrerimise käte, lahtise leegi, näiteks teleri peale asetatud põleva kütünlähe osades. Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

Olukorrad:


- Kasutamine, kui käed on märjad, korpus eemaldatud või lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äikesetormide ajal ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.

• Teleri paigaldamine nii, et see jäääb ohtlikult välja. Inimeste või esemete kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste oht.



• Teleri paigutamine niiskesse või tolmuisesse kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru (pliiditi või öhunisuksatejate lähedus). Võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või kooldumise oht.

• Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriiga kohtadesse, näiteks otsest päikesevalgusest käte, radiatori või kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpu deformeerumine ja/või teleri vääratlitus.



• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse riuetusuumi või kuumaveeallikate lähedusse, võib öhusolev väavel jms telerit kahjustada.

• Parima pidavalitedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekaanile langeada.

• Vältige teleri viimist külmost kohast sooja kohta. Aktilised temperatuurimutused ruumis võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist. Selle töötu võib kehv olla teleripilt ja/või varvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.



Katkised osad:

- Ärge visake midagi teleri pihta. Ekaani klaas võib löögi tööttu katki minna ja põhjustada tõsisid vigastusi.
- Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

Mittekasutamisel

- Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
- Kuna telerit ei ühenda vooluvõrgust välja lihtsalt teleri väljalülitamisel, tömmake teleri täielikult lahti ühendamiseks pistik vooluvõrgust välja.
- Mõnel teleril võib olla funktsioone, mis nõuavad õigesti töötamiseks teleri otterežiimile / vörku ühendatud otterežiimile jätmist.

Laste puhul

- Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
- Hoidke väikesed lisatarvikuid laste käeulatusest eemal, et neid kogemata alla ei neelataks.

Kui tekivad järgmised probleemid...

Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib mõni järgmiste probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et kvalifitseeritud teeninduspessoona seadme üle vaataks.

Kui:

- elektrikaabel on kahjustatud;
- seinakontakt ei sobi hästi;
- teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
- korpu avastuses on satunud mõni vedelik või tahke ese.

Teleri temperatuurist

Kui telerit kasutatakse pikema aja jooksul, soojeneb paneeli ümbrus. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.

Ärge asetage toodet meditsiiniseadmete lähedusse

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, vesipea raviks kasutatavaid programmitaайд šüntklappe või muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute lähedusse. Kui kasutate mõnda sellist meditsiiniseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

Hoidke toodet lastele ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kätesaamatus kohas

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mille allaneelamine võib põhjustada raskeid heavigastusti (lämbumisoht või soolestiku vigastused). Magnetil allaneelamise korral pidage viivitamatult nõu arstiga.

Ettevaatusabinöud

Teleri vaatamine

- Vaadake telerit mõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvus valguses või pikka aja jooksul väistab teie silmi.
- Kõrvaklappidi kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida liigset valjust, kuna tagajärks võib olla kuulmiskahjustus.

Ekraan (ainult LCD-teler):

- Kuigi ekraan on valmistatud täppistechnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,99 % pikslitest, võivad sellele tekkinna mustad täpid või heledad alad (punased, sinised või rohelised). See on ekraani materjal eripära ega ole väärtilitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühitlaseks või ekraan võib saada kahjustatud.
- Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali väljuda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need nähtused kaobad temperatuuri tõustes.
- Kui näidatakse järjest staatlisi pilti, võivad olla näha varjukujusid. Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtilitus.
- Ekraan sisaldaab väikeset kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel järgige oma kohalikke korraldusi ja märsu.

OLED-ekraan (ainult OLED-teler):

- Kuigi OLED-ekraan on valmistatud täppistechnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,99 % pikslitest, võivad OLED-ekraanile tekkinna mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on OLED-ekraani materjal eripära ega ole väärtilitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühitlaseks või OLED-ekraan võib saada kahjustatud.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtilitus.
- Teleri utiliseerimisel järgige kohalikke õigusakte.

Teleri ekraanipinna/korpuse käsitlemine ja puhastamine

Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel kindlasti seinakontaktist lahti.

Materjal halvenemise või ekraani katte halvenemise välimiseks järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.

- Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lajhendatud õrnna puhatustvedelikuga.

- Ärge kunagi pihistage vett või puhastusvedeliku teile telerile. See võib nõriseda ekraani alla või välisosadele ja satuda teleri sisemusse ning telerit kahjustada.




- Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimiimplaati, leeliselist/happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahusit, nagu alkohol, bensin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või viinüülaineteega võib tuua kaasa eakraani pinna ja korpuse materjalit kahjustusi.
- Korraliku ventilaatsiooni tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniväest perioodiliselt tolmu imeda.
- Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida teleri liikumist või laualaluselt maha libisemist.

Lisaseadmed

- Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu võivad tekki pildi moonutused ja/või mürä sisaldav hääl.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub raadioseadmete direktiiviis seadut piirangutega lühema kui 3-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub raadioseadmete direktiiviis seadut piirangutega lühema kui 30-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel maapealse/satelliidi/CATV-pordi jaoks.

F-tüüpi pistiku soovitus*

Sisemise traadi projekteerimisel ühendusast peab olema vähem kui 1,5 mm.



(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)

* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.

Juhimevaba funktsioon

- Ärge kasutage sedat meditsiiniseadmete läheduses (nt südamestimulaator), sest see võib põhjustada meditsiiniseadme töös törkeid.
- Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale, olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
- Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et seadme antenni ja inimese keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Ettevaatusabinöud kaugjuhtimispuldi kasutamisel

- Patareiide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareiisi koos ega kombineerige vanu ja uusi patareiisi.
- Vabanegi patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud piirkondad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
- Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
- Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otseesse päikesevalguse kätte või niiskeesse ruumi.

CAM (tingimusliku juridepääsu moodul)

- Ärge eemaldage teleri CAM-i (tingimusliku juridepääsu mooduli) pesast imitatsioonkaarti ega pesalt katet (tarvikute saadavus oleneb teleri mudelist), v.a juhul, kui soovite sisestada selle asemel kiipkaardi.

Telerist vabanemine



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohha. Tagades toote õige utiliseerimise, aitake vältida

võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekida tootejäätmete vääratäitemise tulemusel.

Materjalide taaskasutamine aitab säasta loodusressursse.

Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplustest, kust toote ostsite.

EE



Kasutatud patareide kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis patareil või pakendil viitab, et selles tootes sisalduvat patareid ei tohi visata olmeprügi hulka. Teatud patareidel kasutatakse

sedaa tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldb rohkem kui 0,004 % pliid. Tagades patareide õige utiliseerimise, aitake vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekida kasutatud patareide vääratäitemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säasta

loodusressursse. Kui toote puhul on ohutuse, talitluse või andmete rikkumatusse eesmärgil vajalik püsijühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks viige toode selle kasutusaja lõppedes ümbertöötlemiseks sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kõikide teiste patareide kohta vaadake jaotist, kus kirjeldatakse nende ohutut eemaldamist tootest. Viige patarei ümbertöötlemiseks sobivasse kasutatud patareide kogumispunkti. Üksikasjalikumat teavet selle patarei ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplustest, kust toote või patarei ostsite.

Brīdinājums par drošību internetā

Drošības nolūkos ir stingri ieteicams savienot TV ar internetu, izmantojot maršrutētāju/modemu, kam ir maršrutētāja funkcionalitāte. Veidojot tiešu TV savienojumu ar internetu, TV var tikt pakļauts drošības apdraudējumam, piemēram, satura vai personiskas informācijas izgūšanai vai viltošanai.

Interneta savienojums un datu privātums

Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirms iestatīšanas laikā, tālāk tiek pievērti sākuma ekranā. Jūsu IP adrese tiek izmantota sājos viņos pārējos interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adresei vispār tikuši izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un nepievienojiet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par interneta savienojumiem, lūdzu, izlasiet informāciju par privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.

**BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.**



BŪTISKS PAZINOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe B.V.

Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belģija.

Tikai atbilstošā maiņstrāvās adaptera modelim:
Informācija par enerģijas patēriņu un citā ar barošanas avotu saistīta informācija atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2019/1782 ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: <https://www.compliance.sony.eu/>

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums

Ja bateriju nomaiņai izmantsit nepareiza veida baterijas, pastāv sprādziena risks.

Baterijas nedrīkst pakļaut augstas temperatūras, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai – tā rezultātā var notikt sprādziens vai uzsīmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Stabilitātes bīstamība

Televizors var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi. Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties, veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:

- Izmantojiet tādus skapus un statūs, ko ieteicis televizora ražotājs.
- Lietojiet tikai tādās mēbeles, kuras var droši atbalstīt televizoru.
- Pārliecinieties, ka televizors nav pārāk izvirzīts pāri atbalstošās mēbeles malai.

- Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, bufetēm un grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav fiziski pie pierēmota balsta.
- Nenovietojiet televizori uz audumiem vai ciemim materiāliem, kas atrodas starp televizoru un atbalstošo mēbeli.
- Izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegti televizori vai tā vadības slēdzus. Šie paši noteikumi būtu jāievēro ari attiecībā uz Jūsu esošo televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.


Uzstādīšana/iestatīšana*

Dažas apstākļos ugsunbīstamību var radīt aparātūra, kas pievienota ēkas ietās aizsargzējumam caur elektrotiklu vai pievienota caur citu aparātūru, kas pievienota aizsargzējumam un televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksisko kabeli. Tādēļ savienojums ar televīzijas sadales sistēmu jāveic, izmantojot ierīci, kas nodrošina elektroizolāciju zem konkrēta frekvences diapazona (galvaniskais izolators, skatīt standartu EN 60728-11).

Ventilācija

- Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoriem atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, joti ieteicams izmantot Sony kronšteinu montāžai pie sienas.

Uzstādīts pie sienas

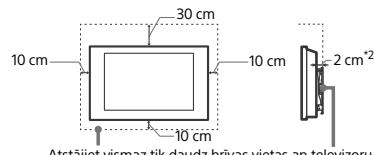


Uzstādīts ar statīvu



*2 1 cm taikei kronšteinai modelim SU-WL8xx. Lai uzzinātu, vai televizors ir saderīgs ar šo kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet atsaucēs ceļvedi.

- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 - Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādījet to otrādi, atlumgoriski vai sānski.
 - Nenovietojiet televizoru uz plauktu, paklāju, gultas vai skapi.
 - Nepārkājiet televizoru ar audumi, piemēram, aizkariem vai tādiem priekšēkiem kā, piemēram, avizes.
 - Neuzstādījet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.

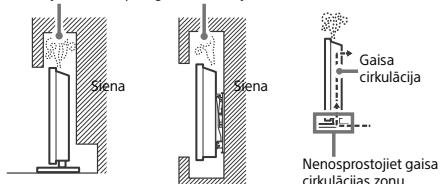

* Nosacījumi attiecībā uz ventilāciju ir atkarīgi no televizora modeļa. Ja informācija par ventilāciju ir sniepta gan atsaucēs ceļvedis, gan drošības informācijas sadalā, par galveno uzskatītās atsaucēs ceļvedis.

Strāvas padeves vads

- Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu riskiem:
- Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 - Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozežē.
 - Darbīnet televizoru tikai ar 220 V - 240 V mainstrāvu.
 - Pievienojiet kabeljus, drošības dēļ atvienojet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neazīkertos aiz kabeļiem.
 - Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas atvienojet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 - Nelaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiesā siltuma avotu tuvumā.
 - Atvienojet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja kontaktdakšu pārkāj puteklī un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikti aizdegšanās.

Piezīme

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspieš, saliek vai savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
- Nevelciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Neņemieti smagus prieķsmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienai kontaktligzda.
- Neizmantojiet valīgas kontaktligzdas.

PIEZĪME PAR TĪKLA ADAPTERI (tikai modeļiem ar komplektācijā iekļautu tīkla adapteri)

Būdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ieteikmei.

Lai novēršiet aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītu prieķsmetu, piemēram, vāzes, neuzstādīet šo aprīkojumu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplaukus vai līdzīgus nišas.

- Noderošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama kontaktligzda.
- Izmantojiet komplektā iekļauto tīkla adapteri un strāvas vadu.
- Neizmantojiet citus tīkla adapterus. To lietošana var izraisīt darbības traucējumus.
- Pievienojiet tīkla adapteri viegli pieejamai kontaktligzda.
- Netiniet strāvas vadu ap tīkla adapteri.
- Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt multivides uztvērēja darbības traucējumus.
- Nepieskarieties tīkla adapterim ar mitrām rokām.
- Pamanot tīkla adaptiera darbības traucējumus, nekavējoties atvienojet to no kontaktligzdas.
- Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Lietojot tīkla adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just, pieskaroties adapterim.



Aizliegtais izmantojums

Neuzstādīt/neizmantojiet televizori zemāk uzskaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucīta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atrašanās vietas:

- Ārpus telpām (tiesā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.

Apstākļi:

- Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti vai kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskai vibrācijai; plakus atklātas liesmas avotam (piemēram, uz televizora novietota degoša svece). Nepielaujiet šķidrumu pilēšanu vai šķķestēšanu uz televizora un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Situācijas:


- Ji lietojat ar mitrām rokām, nonemiet ierīces korpusu un izmantojiet piederumus, ko neiesaka rāzojot. Pērkona negaisu laikā atvienojet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
- Uzstādīet televizoru tā, lai tas neizvīrzs ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc iespējamī ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietrie coties televizorā.



- Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā vai telpā ar eljāniem dūmiem vai izgarojumiem (piemēram, tuvu plītīm vai gaisa mitrināšanas ierīcēm).

Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.

- Neuzstādīet televizoru vietas ar augstu temperatūru, piemēram, tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai. Šādās vietās televizors var pārkart, un tādējādi televizorā korpus var deformēties un/vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt gaisā esošais sērs u. c.
- Lai attēlu pārveido būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Centieties nepārvērtīt televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrumi. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, jauniet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.

Sapīlēšušas daļas:

- Nemietiet prieķsmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plāsas, nepieskarieties tam pirms kontaktdakšas atvienošanas no rozes. Cītādi var tikt izraisīts elektriskais trieciens.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģiski un drošības apsvērūmā dēļ tas ir jāatlītēno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojet kontaktdakšu no rozes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
- Dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidītāvē/tīkla gaidītāvē režīmā.

Bērniem

- Nelaujiet bērniem kāpt uz televizoru.
- Uzglabājiet nelielu piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo piederumus var nejauši norīt.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām. Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Vaiļīga kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņēmšanas rezultātā.
- Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti prieķsmeti.

Par televizora temperatūru

Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpusss kļūst silts. Pieskaroties ar roku, sajūtisit siltumu.

Nenovietojiet šo izstrādājumu medicīnas iekārtu tuvumā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i), kas var radīt traucējumus elektrokardiostimulatoriem, programmējamiem šūtu vāršiem hidrocefālijas ārstēšanai vai citām medicīnas iekārtām. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto minētās medicīnas iekārtas. Ja lietojat kādu no šīm medicīnās iekārtām, konsultējieties ar ārstu pirms šī izstrādājuma lietošanas.



Uzglabājet bērniem un citām uzraudzīmām personām nepieejamā vietā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i). Norijot magnetu(-us), var rasties smags kaitējums, piemēram, nosmākšanas risks vai zarnu bojājumi. Ja magnēts(-i) ir noris(-i), nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Piesardzības pasākumi

Televīzijas skatīšanās

- Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo televīzijas skatīšanas nepieiekama apgaismojuma apstākļos vai ilgstošā laikā periodā piepūlē acis.
- Izmantojot austīnās, noregulējiet skājumu, lai izvairītos no pārmērīga skājuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

Ekrāns (tikai LCD televizoriem)

- Kaut arī ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precīzitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikselju ir efektīvi, ekrānā var būt redzami mēlini punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zāļā krāsā). Tā ir strukturāla ekrāna īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrapējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetu uz televīzora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televīzors tiks izmantots aukstā vietā, var notikst attēla "izsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad paaugstinās apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultsošanās. Pēc dažiem mīkliem tā var pazust.
- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpuiss uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Ekrāns satur nelielu šķidru kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tīm, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.

OLED ekrāns (tikai OLED televizoriem):

- Kaut arī OLED ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precīzitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikselju ir efektīvi, OLED ekrānā var būt redzami mēlini punkti vai spilgti punkti (balta, sarkanā, zilā, vai zāļā krāsā). Tā ir OLED ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrapējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetu uz televīzora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai OLED ekrāns var tikt bojāts.
- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpuiss uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Kad atbrīvojaties no sava televīzora, noteikti ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

Apiešanās ar televīzora ekrāna virsmu/ korpusu un to tīrišana

Pirms tīrišanas obligāti atvienojiet televīzora strāvas padeves vadu no rozetes.

Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārkājumā bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.

- Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrišanas līdzekļu šķidumā viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.

- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televīzoram. Tas varētu noteicēt līdz ekranā vai arēģi daļu apakšmalai, ieklūt televīzora iekšēien un izraisīt televīzora bojājumus.


- Nekad neizmantojiet abrazīvs materiālus, sārmainus/skābus tīrišanas līdzekļus, tīrišanas pulveri vai gaistošus šķidinātājus, piemēram, spiritu, benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar gumijas vai vīnīla materiāliem var izraisīt ekranā virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
- Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska ventilācijas atveru tīrišana ar putekļu sūceju.
- Noregulējot televīzora lenķi, televīzora pārvietošanu veiciet lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda statīva.

Papildierīces

- Nenovietojiet papīdu komponentu vai jebkuru ierīci, kas rada elektromagnētisko starojumu, tālāk no televīzora. Pretējā gadījumā var rasties attēla kroplojumi un/vai trokšnaina skāpa.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS direktīvā noteiktaijam ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS direktīvā noteiktaijam ierobežojumiem, virszemes/satelīta/CATV spailei izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.

Ieteikumi par F veida kontaktu*

Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta atsauces zīmējums)

* Tikai dažos reģionos/valstis/dāziem televīzoru modejiem.

Ierīces bezvadu funkcija

- Nedarbīniet šo ierīci medicīniskā aprīkojuma (elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida sanēm kodētušus signālus, uzmanieties no to neatļautās pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
- Šis aprīkojums ir jāzūstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz 20 cm atstātumā starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermenī.

Brīdinājums par tālvadības pulsu lietošanu

- Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlietotajiem baterijām atrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulsi. Nepielaujiet tās nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma iedarbībai.
- Nenovietojiet tālvadības pulsi siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.

Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

- Izņemiet no televīzora nosacītās piekļuves modula (CAM) slota plastmasas karti vai pārsegū (pieejamība atkarīga no TV modeļa) tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkartī.

Atbrīvošanās no televizora



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaipojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzives atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīcu pārstrādei. Nodrošinot pareizu

atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzives atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaipojuma norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzives

atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tilkt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Svinā (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu otfragejā pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes dēļ nepieciešams pastāvīgs plesēgums pie lebtuvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus tu kalpošanas laika beigās nododiet atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīcu pārstrādei. Par citām baterijām skafetēt nodajā pa šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju atbilstošā savākšanas punktā izlieto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzives atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Interneto saugos įspėjimas

Saugumo sumetimais primyginių rekomenduojama prijungti televizorių prie interneto naudojant kelydį / modeną su kelvedžio funkcija. Prijungus televizorių prie interneto tiesiogiai jūsų televizoriui gali kilti saugos grėsmė, pavysdžiu, turinys arba asmeninė informacija gali būti išgauti arba suklastoti.

Interneto ryšys ir duomenų privatumas

Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau – kad sukonfigūruotų pradžios ekrano. Šiam ir visiems kitiemis interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite, kad jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išvis, nenustatykite belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto kabelio. Išsamnes informacija apie interneto ryšius pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo ekranojuose.

ĮSPĖJIMAS KAD UGNIS NEIŠPLISTŪ, ŽVAKES IR KITOKIUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI NUO ŠIO GAMINIO.



SVARBUS PRANEŠIMAS

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation“ arba gaminys yra pagamintas pagal „Sony Corporation“ užsakymą.

ES importuotojas: „Sony Europe B.V.“

Norėdami susisiesti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitinkties, pagrįstos Europos Sajungos teisės aktais, kreipkitės į jigoletą gamintojo atstovą „Sony Belgium“, biūkantooro vam Sony Europe B.V., Da Vinciela 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Tik taikomam kintamosios srovės adapterio modeliui:
Energyjs sąnaudų ir kita informacija apie maitinimą, kaip reikalaujama Komisijos reglamente (ES) 2019/1782, yra pateikta šioje svetainėje: <https://www.compliance.sony.eu/>

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS

Ispėjimas

Jstačius netinkamo tipo akumuliatorių kyla sprogimo pavojus. Akumuliatorių neturėtų būti veikiami aukštos temperatūros, pvz., saulės spinduliu, ugnies ar pan. arba itin žemo oro slėgio, kuris gali sukelti sprogiimą, arba degaus skysčio, arba duju pratekėjimą.

Stabilumo pavojus

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti. Televizoriaus niekada nestatykite ant nestabilius paviršiaus. Televizoriaus gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti. Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių paprastų atsargumo priemonių:

- Naudoti televizorius gamintojo rekomenduojamas spintelės ar stovus.
- Naudoti tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
- Pasirūpinti, kad televizorius nestovėt ant baldų paviršiaus krasto.
- Nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaių ar knygų lentynu), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritrivinti prie tinkamos atramos.

• Nenestatyti televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris padaedamas po televizoriumi ant baldų.

• Supažindinti vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipiant ant baldų, kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.

Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti jo vietą, laikykites tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.


Montavimas/ sąranka*

Aparatas, prijungtas prie pastato elektros instalacijos įžeminimo per elektros lizdą arba per kitą aparatu, prijungtą prie įžeminimo, ir prie televizijos paskirstymo sistemos bendrašiu kabeliu, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavoju. Dėl to prie televizijos paskirstymo sistemos būtina jungtis per įrenginių, izoliuojantį nuo žemesnio nei nurodyto dažnio diapazono elektros (galvaninis izoliatorius, žr. EN 60728-11).

Vėdinimas


- Niekada neuždenkite ventiliacijos angų ir nieko nekiškite į korpusą.
- Aplink televizorių palikite erdvęs, kaip parodyta iliustracijoje.
- Primyginių rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.

Sumontuotas ant sienos

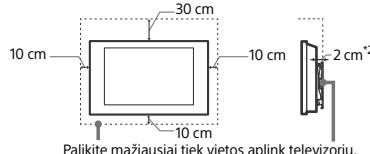

Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

Sumontuotas su stovu

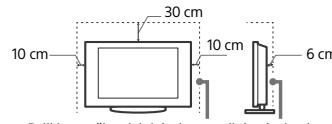


Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

*2 Tik 1 cm SU-WL8xx. Norėdami sužinoti, ar jūsų televizorius sunderinamas su prie sienos tvirtinamu laikikliu, žr. trumpajį vadovą.

- Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir purvo kaupimosi:
 - Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto, apskusto ar šonu.
 - Nenestatykite televizoriaus ant lentynos, kiliomėlio, lovos arba spinote.
 - Nežuodami televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arbata kaičiai kaip laikraščiai ir pan.
 - Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau esančioje iliustracijoje.

Oro cirkuliacija užblokuota.

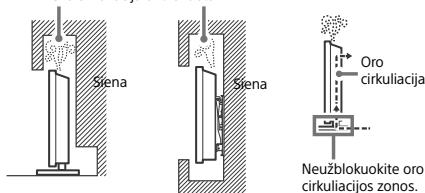

* Vėdinimo sąlygos priklauso nuo jūsų TV modelio. Jei ši vėdinimo informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek saugos informacijoje, žr. Trumpajį vadovą.

Maitinimo laidas

- Elkėtės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad išvengtumėte bet kokių gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojus:
- Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
- Iki galio įkištuką išmaitinkite.
- Televizorių naudokite tik su 220 V – 240 V kintamajame elektros srovė.
- Telesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo laidą ir saugokite, kad neužklūtumėtė už kabelių.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo prieš atlikdami veiksmus su televizoriu ar jį išjudiandami.
- Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
- Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliaciją, dėl to gali kilti gaisras.

Pastabos

- Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita iranga.
- Maitinimo laidų per daug nesuspaukite, nesulenkitė ir nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laideninkus.
- Nenodifikuokite maitinimo laidą.
- Nestatykite ant maitinimo laidų nieko sunkaus.
- Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laidą.
- Nesujunkite per daug prietaisų į tai patį kištukinį maitinimo lizdą.
- Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.

PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik modeliams su pridedamu maitinimo adapteriu)

Įspėjimas

Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo lietų ar drėgmės.

Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojus, nedékite ant prietaiso skylio pripildytų diuktų, pvz., vazonų. Nestatykite šios irangos mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje ar pan.

- Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli irangos ir lengvai pasiekiamas.
- Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
- Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
- Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiama maitinimo lizdą.
- Nevyriokite maitinimo laidą ant maitinimo adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir (arba) gali sutriksti medijos imtuvo veikimas.
- Neliaiskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
- Pastebėję neprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdamis atjunkite į nuo maitinimo lizdo.
- Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
- Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranką pajusite šilumą.



Draudžiama naudoti

Nemontuokite ir nenaudokite televizorių nurodytose vietose, aplinkoje ar situacijoje, nes televizorių gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros smūgi, žalą ir (arba) sužalojimus.

Vietė:

- Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje vandens transporto priemonėje, automobiliuje, medicinos įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, liejute, drėgmėje ar dūmuose.

Aplinka:

- Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti vabzdžiai; kuriose televizorių gali paveikti mechaninė vibracija; šalia atviros ugnies šaltinių, pvz., ant televizorių uždėta uždegta žvakė. Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant jų negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazonų.

Situacija:

- Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpusui arba naudojant su priedais, kurių gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.


• Televizoriaus statymas taip, kad išsikištu į atvirą erdvę. Jį televizorių atsitrėnke žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai gali pažeisti televizorių.



• Televizoriaus statymas drėgnoje ar dulkėtoje vietoje, patalpoje, kuriuoje yra riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar orų drėkinčių). Galimas gaisras, elektros smūgis ar irangos deformacija.



• Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius gali perkasti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.



• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties ar šioto baseino persirengimo kambaryste, jis gali pažeisti ore esanti siera ir pan.



• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.

• Nekilnikite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Stagūs aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir (arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas staigūs temperatūros pokyčiai, prieš jį išjungdami palaukite, kol visiškai išgaruos drėgmė.

Sulūžusios dalys:

- Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudužti nuo smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei iškilo televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsites iš maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgi.

Kai nenaudojamas

- Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriu, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais ji reikėtų išjungti iš maitinimo tinklo.
- Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad išjungtumėte televizorių visiškai.
- Kai kuriuoje televizoriuose yra funkcija, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties / tinklo parengties režimu.

Dėl vaikų

- Neliaiskite vaikams lipti ant televizorių.
- Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų netycią neprarytų.

Jei kyla tokius problemus...

Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.

Kreipkitės į atstovą arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.

Kai:

- Pažeistas maitinimo laidas.
- Prastai tinkla maitinimo lizdas.
- Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas nors buvo mesta.
- Per korpuso angas į vidų pateko skylio ar koks ketas daiktas.

Apie televizoriaus temperatūrą

Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiką, jo aplinka išyla. Palietę ranką galite pajusti karštį.

Laikykite šį gaminį atokiai nuo medicinos prietaisų

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų, kurių gali trikdyti širdies stimulatorių, programuojamujų šunto vožtvų (galvos smegmės valdymui gydyti) arba kitų medicinos prietaisų veikimą. Laikykite šį gaminį atokiai nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate tokį medicininį įrenginį, pries naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Laikykite vaikams arba pržiūrimiems suaugusiesiems nepasiekiamoje vietoje

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų. Prararius magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz., užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prararius magnetą (-us) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Atsargumo priemonės

Televizoriaus žiurėjimas

- Televizorių žiurėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
- Naudodamiesi ausiniųmis, nenustatykite per didelio garso, nes gali būti pažeista klausा.

Ekranas (tik LCD televizoriui):

- Nors ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelį arba ryškių šviesos taškelį (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinė ekrano ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedékite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti ekrano.
- Jei televizoriu bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti „déméetas“ arba užtemtai. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta pakilius temperatūrai.
- Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešelių. Po kelių aikimirkų jie galį išnykti.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas jšyla. Tai nėra gedimas.
- Ekrane yra nedidelis skystuju kristalu kiekis. Vadovaukitės vietos potvarkiais ir taisykliemis dėl utilizavimo.

OLED ekranas (tik OLED televizoriui):

- Nors OLED ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau OLED ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelį arba ryškių šviesos taškelį (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinė OLED ekrano ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedékite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti OLED ekrano.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas jšyla. Tai nėra gedimas.
- Norédami išmesti savo televizorių, būtinai laikykite vietinių įstatymų ir taisykių.

Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso tvarkymas ir valymas

Prieš valydamis būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus maštinimo laidą.

Siekdamis išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo, laikykites šių atsargumo priemonių:

- Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniasi nubraukite drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu audiniu, siek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
- Nepurškite vandens arba detergento tiesiai ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į televizoriaus vidų ir sugadinti jį.




- Niekada nenaudokite jokio šveitiklio, šarminio arba rūgštino valiklio, šveitimo miltelių arba lakaus tirpalų (pvz., spirito, benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas arba esant išgesniams salyčiui su gumos arba vinilo medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą.
- Tinkamam vėdinimui užtikrinkite rekomenduojama periodiškai išsūrbiti vėdinimo angas.
- Reguliuodamiesi televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto, kad jis nenukrūstų ar nenuslystu nuo savo staliniu stovo.

Papildoma įranga

- Bet kokią papildomas detales arba įranga, kuri skleidžia elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo išskriūpymas ir (arba) triukšmas.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad jų atitinka Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus aprūpimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo kabelis.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad jų atitinka Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus aprūpimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės televizijos prijungimo vietas prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF kabelis.

Rekomendacija dėl „F“ kištuko*

Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5 mm.



(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)

* Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.

Bevielė įrenginio funkcija

- Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies stimulatorių ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti netinkamai.
- Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus, saugokite neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime prisūnerti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
- Šių įrangų reikia idėgti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir žmogaus kūno būty bent 20 cm atstumas.

Ispėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo pultu

- Dėlami baterijas, laikykite tinkamo poliškumo.
- Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
- Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikroose regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teirautkitės savo vienos valdžios institucijų.
- Atsargiai elikties su nuotolinio valdymo pultu. Nemėtykite ir nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skyrybių.
- Nedékite nuotolinio valdymo pulto netoli šilumos šaltinio, tiesioginių Saulės spindulii veikiamoje vietoje arba drėgname kambaryje.

CAM (šalyginės prieigos modulis)

- Laikiną kotelę išimti arba dangtelį (prieklauso nuo televizoriaus modelio) nuo TV CAM (Šalyginės prieigos modulio) lizdo nuimi galima tik tada, kai reikia idėti išmaniąjį kotelę, esančią CAM viduje.

Televizoriaus utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sajungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo išpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriniam perdibimui numatytus

elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialų neigiamų pasekmiių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galetu kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdibimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kuriųje įsigijote gaminį, darbuojai.



Panaudotų baterijų atlieku utilizavimas (taikoma tik Europos Sajungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant baterijos arba ant pakutės rodo, kad šiam gaminyje esančios baterijos negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizuotas kartu su cheminio elemento simboliumi.

Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialų neigiamų pasekmiių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galetu kilti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Jei saugumui, veikimo savybėms arba duomenų vientisumui užtikrinti gaminiuose reikalangas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją turi keisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išmerti bateriją iš gaminio. Atiduokite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriamo antriniam perdibimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šios baterijos antrinio perdibimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kuriųje įsigijote gaminį arba bateriją, darbuojai.

LT

Opozorilo za varnost v internetu

Zaradi varnosti močno priporočamo, da svoj televizor povežete z internetom z usmerjevalnikom/modemom, ki vključuje funkcijo usmerjevalnika. Če ga povežete neposredno, je lahko televizor izpostavljen varnostnim tveganjem, na primer pridobivanju osebnih informacij ali poseganje v vsebine.

Internetna povezava in Podatki o zasebnosti

Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internethnih povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri vseh, ne nastavite brezične internetne funkcije in ne povežite internethrega kabla. Prosimo, glejte podatke o zasebnosti, predstavljene v nastavitevem zaslonu, za nadaljnje podrobnosti o internethnih povezavah.

OPOZORILO DA BI PREPREČILI POŽAR, SVEČ IN DRUGEGA ODPRTEGA PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V BLIŽINO IZDELKA.



POMEMBNO OBVESTILO

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Poizvedbe pri uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Samo za ustrezni model izmeničnega napajalnika:

Informacije o porabi energije in druge informacije o napajanju z energijo, ki jih zahteva Uredba Komisije (EU) 2019/1782, so na voljo v naslednjem splettem mestu:
<https://www.compliance.sony.eu/>

Varnostne informacije

OPOZORILO

Opozorilo

Tveganje eksplozije, če baterije zamenjate z nepravilno vrsto baterije.

Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno ali ekstremnemu nizkemu tlaku, saj to lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.

Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Televizor nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi previdnostnimi ukrepi, npr.:

- uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
- da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega pohištva.
- da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z ustreznimi pritrdili.

- da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvtom.

- da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli krmilne gume televizorja.

Če svoj televizor shranujete in premešcate, upoštevajte zgoraj navedene smernice.


Namestitev/nastavitev*

Naprava, ki je povezana z zaščito ozemljitvijo instalacij stavbe skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na zaščitno ozemljitev - in do televizorja distribucijskega sistema z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari tveganje požara. Povezava s televizorjem distribucijskim sistemom morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator, glej SIST EN 60728-11).

Prezračevanje


- Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
- Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
- Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev Nosilec za stensko montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.

Pri namestitvi na steno

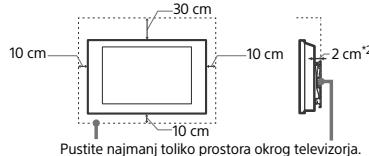

Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.

Pri namestitvi na stojalo

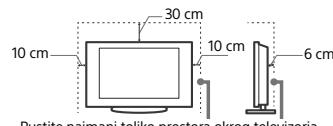


Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.

*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Glejte Referenčni priročnik, da boste videli, ali je vaš televizor združljiv s tem nosilcem za stensko montažo.

- Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje umazanije ali prahu:
 - Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s hrbitno stranjo naprej ali stransko.
 - Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.
 - Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 - Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.

Kroženje zraka je onemogočeno.

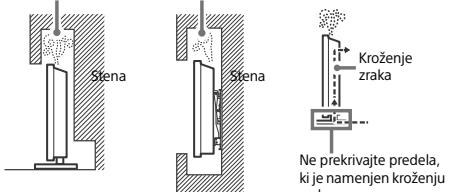

* Pogoji za prezračevanje so odvisni od modela vašega televizorja. Če so te informacije o prezračevanju navedene tako v Referenčnem priročniku kot tudi v Varnostnih informacijah, glejte Referenčni priročnik.

Napajalni kabel

Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi navodili:

- Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
- Vtič potisnite do konca in omrežno vtičnico.
- Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
- Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne postope hodili po kablih.
- Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
- Napajalni kabel ločite od virov topote.
- Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo požar.
- Ne predelujte napajalnega kabla.
- Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
- Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
- Ne priključujete preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma.

OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo za modele s priloženim napajalnikom)

Opozorilo

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo ne postavljajte predmetov, napoljenih s tekočinami, na primer vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

- Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko dostopna.
- Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni kabel.
- Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči okvaro.
- Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega napajalnika. Zaradi tega se lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medijični sprejemnik.
- Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj odklopite iz električne vtičnice.
- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
- Ker se omrežni napajalnik pri dolgorajni uporabi segreje, bo morda na dotik vroč.



Prepovedana uporaba

Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.

Lokacije:

- Na prostem (neposredno izpostavljen sončni svetlobi), na obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in dima.

Okolje:

- Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanskim tršljajem. V bližini odprtega plamena, na primer prizgane sveče, postavljene na televizor. Televizorja ne smete izpostavljati kapljjanju ali brizganju, in predmetov, napoljenim s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.

Okoliščine:

- Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
- Televizor namestite tako, da štrli v odpri prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v televizor, lahko pride do osebne poškodbe ali škode na predmetu.
- Televizor namestite v vlažen ali prašen prostor ali v prostor z zaobljenim dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V takih primerih lahko pride do požara, električnega udara ali popačenja.
- Televizor namestite na mestu, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregrevje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.
- Če je televizor nameščen v garderobi javnega kopališča ali izvira vode, lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
- Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato vklopite televizor.

Polomljeni deli:

- Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca poči in povzroči hude poškodbe.
- Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do električnega udara.

Če ga ne uporabljate

- Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
- Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma odklopite.
- Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v priravljjenosti/omrežni priravljenoosti, da bi lahko pravilno deloval.

Otroci

- Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
- Drobno opremo hranihte izven dosegja otrok, da je ne bi pomotoma pogolniti.

V primeru naslednjih težav...

Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma **izklopite** televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.

Če:

- je napajalni kabel poškodovan,
- omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitev vtiča,
- je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj priletel predmet,
- je skozi odprite na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.

O temperaturi televizorja

Ko televizor uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.



Tega izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnjo pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefala ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Hranite izven dosega otrok ali posameznikov, ki potrebujejo nadzor

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e). Zaužitje magneta(ov) lahko povzroči resne težave, na primer nevarnost zadušitve ali poškodbe črevesa. Če je prišlo do zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte z zdravnikom.

Previdnostni ukrepi

Gledanje televizije

- Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje televizorja pri slabici osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
- Priлагodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluhu.

Prikazovalnik (samo televizor LCD):

- Čeprav je prikazovalnik izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,99 % ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno crne ali svetle (rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika.
- Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika je lahko popačena ali pa se prikazovalnik poškoduje.
- Če televizor uporabljal v hladnem prostoru, lahko slika postane razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se bo temperatura zvišala.
- Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje se grejetva. To ni napaka.
- Prikazovalnik vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.

Prikazovalnik OLED (samo televizor OLED):

- Čeprav je prikazovalnik OLED izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,99 % ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno crne ali svetle (belo, rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika OLED.
- Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se prikazovalnik OLED poškoduje.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje se grejetva. To ni napaka.
- Pri odstranjevanju televizorja upoštevajte krajevne zakone in predpise.

Ravnjanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje

Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne viščice.

Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.

- Površino zaslona in ohišje previdno obrinite z mehko krpou, da ostranite prah. Če je prah trdoveraten, površine obrinite z mehko krpou, rahlo navlaženo z blago mlinitico.
- Ne prsite vode ali detergenta neposredno na televizor. Zaradi kapljivanja na dno zaslona ali zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare televizorja.




- Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkahlnih ali kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen, redilo ali insekticidi. Uporaba teh snovi ali daljši stik z gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo površine zaslona ali ohišja.
- Priporočamo redno sesanje prezračevalnih oprtin, da zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.

Izbirna dodatna oprema

- Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranihte ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o elektromagnetrični združljivosti za uporabo priključnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o elektromagnetrični združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od 30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.

Priporočila za vtič tipa F*

Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5 mm.



(Referenčna slika za vtič tipa F)

* Samo za določena območja/države/modele televizorja.

Brezžično delovanje enote

- Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski opremi.
- Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.
- Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm med anteno naprave in telesom oseb v okolini.

Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij skupaj.
- Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
- Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira topilote, izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem prostoru.

CAM (modul pogojnega dostopa)

- Ne odstranjujte slepe kartice ali pokrova (razpoložljivost je odvisna od modela televizorja) reže TV CAM (enota za pogojni dostop) iz televizorja, razen če želite vstaviti pametno kartico, ki je nameščena v enoti CAM.

Odstranjevanje televizorja



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materialov bo pri pomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o reciklirjanju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadne električne in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



Odstranitev odpadnih baterij (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri

nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svinka. S pravilnim odlaganjem baterij priporomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o reciklirjanju baterij dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Upozorenje o sigurnom korištenju interneta

Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga TV povežete s internetsom putem usmjerivača/modema koji sadrži funkcionalnost usmjerivača. Izravno povezivanje TV-a s internetsom može izložiti vaš TV sigurnosnoj prijetnji kao što je izvlačenje ili neovlašteno mijenjanje sadržaja ili informacija.

Internetska veza i privatnost podataka

Ovaj proizvod povezuje se s internetsom tijekom prvog postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona. Vaša IP adresa koristiće se u tini i svim ostalim internetskim vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim vezama pogledajte informacije o privatnosti na konfiguracijskim zaslonima.

UPOZORENJE

KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA,
NIKADA NE PRIBLIŽAVAJTE
SVIJEĆE ILI DRUGE OBLIKE
OTVORENOG PLAMENA
OVOME PROIZVODU.



VAŽNA OBAVIJEST

Ovaj je proizvod proizведен od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na skladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Samo za primjenjiv model strujnog prilagodnika:

Informacije o potrošnji energije i druge informacije o napajanju, prema zahtjevu Uredbe Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sljedećem web-mjestu: <https://www.compliance.sony.eu/>

Sigurnosne informacije

UPOZORENJE

Oprez

Opasnost od eksplozije ako se baterija zamjeni neodgovarajućom vrstom.

Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili vatri ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to moglo izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Opasnost za stabilitet

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem jednostavnih mjeri opreza kao što su:

- Koristenje vitrina ili stalaka koje je preporučio proizvođač televizora.
- Koristenje isključivo namještaja koji može pružiti sigurnu potporu televizoru.
- Osiguranje da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja na kojemu se nalazi.

- Ne stavljajte televizor na visoki namještaj (primjerice ormare ili police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i televizora za odgovarajuću potporu.
- Ne stavljajte televizora na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
- Upozoravanje djece na opasnosti penjanja na namještaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojići televizor iznajmljuje i premješta, moraju se primijeniti ista načela kao gore.


Instalacija/Postavljanje*

Uredaj priključen na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u nekim okolnostima može prouzročiti opasnost od požara. Stoga se uređaj treba priključiti na televizijski distribucijski sustav pomoći uređaja s električnom izolacijom ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija, pogledajte standard EN 60728-11).


Prozračivanje

- Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u kućište.
- Ostavite sloboden prostor oko televizora kao što je prikazano u nastavku.
- Strogo se preporučuje upotreba Sony Nosača za postavljanje na zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.

Postavljen na zid

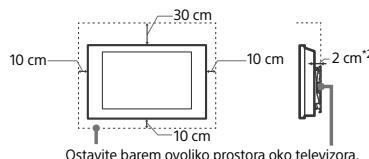


Instalirano na stalak

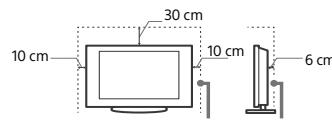

*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte Referentni vodič kako biste saznali je li vaš TV kompatibilan s ovim nosačem za postavljanje na zid.

- Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili prljavštine:
 - Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako, bočno ili prema nazad.
 - Televizor ne stavljamte na policu, sag, krevet ili u ormari.
 - Televizor ne pokrivajte kromom, npr. zavjesama, ili predmetima poput novina itd.
 - Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.

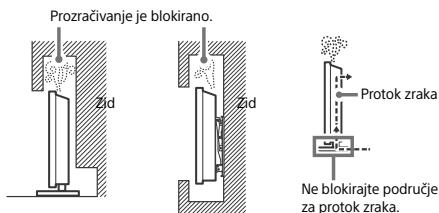

* Uvjeti ventiliranja ovise o modelu vašeg TV-a. Ako su informacije o ventiliranju navedene i u Referentnom vodiču i u Sigurnosnim informacijama, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

Zidna utičnica

- Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili ozljeda:
- Koristite isključivo naponski kabel tvrtke Sony, a ne drugih proizvođača.
 - Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 - Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona 220 V - 240 V.
 - Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i pazite da se ne zapeljate u kable.
 - Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili premještanja televizora.
 - Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 - Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati požar.

Napomene

- Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
- Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. To bi moglo izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
- Ne mijenjajte naponski kabel.
- Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
- Ne vučite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
- Ne priključujete previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.

NAPOMENA O MREŽNOM ADAPTERU (samo za modele s isporučenim mrežnim adapterom)

Upozorenje

Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete s tekućinom, primjerice vase, na uređaj. Ne postavljajte ovu opremu u затvoren prostor, primjerice polici za knjige ili slično.

- Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i bude lako dostupna.
- Pazite da upotrebljavate isporučeni mrežni adapter i kabel za električnu mrežu.
- Ne upotrebljavajte nijedan drugi mrežni adapter. To može dovesti do kvara.
- Ukopčajte mrežni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu mrežu.
- Ne omotavajte kabel za električnu mrežu oko mrežnog adaptora. Žica u kabelu može se prekinuti i/ili može doći do kvara medijskog prijamnika.
- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Ako primijetite odstupanja u radu mrežnog adaptora, odmah ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
- Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik isključen.
- S obzirom na to da će se mrežni adapter ugrijati uslijed dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.



Zabranjeno

Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.

Lokacije:

- Vani (nizravno sunčevoj svjetlosti), na obali mora, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.

Okrženja:

- Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini izvora otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće koje se postavljaju na TV. Televizor ne smije biti izložen kapljani ili prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom, poput vaza.

Situacije:


- Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.

- Postavite TV tako da strši u otvorenom prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.



- Postavite TV na vlažnu ili prašnjavu površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim dimom ili parom (u blizini ploha za kuhanje ili ovlaživača). Može doći do izbijanja požara, električnog udara ili iskrivljavanja slike.

- Postavljajte TV-a na mjesto izloženo ekstremnim temperaturama, recimo izložen sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.



- Ako je televizor smješten u garderobi javnog kupališta ili toplica, televizor može oštetiti sumpor u zraku itd.

- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.

- Izbjegavajte premjешtanje televizora iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga potpuno ispari prije nego što uključite televizor.



Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri udaru ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do električnog udara.

Kada nije u upotrebi

- Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
- Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
- Neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju da TV radi i u stanju mirovanja / mrežnog mirovanja kako bi radio ispravno.

Za djecu

- Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
- Mal pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno pogutali.

Ako se dogodi sljedeći problem...

Ugasite televizor i smjestite izvuceni naponski kabel iz zidne utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.

Zatražite od prodavača ili Sony servisnog centra da problem provjeri ovlašteni djeLATNIK.

U slučaju ako je:

- oštećen naponski kabel.
- utikač ne sjeda u utičnicu.
- televizor oštećen u padu, pogoden ili je nešto na njega bačeno.
- kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.

O temperaturi TV-a

Kada se televizor koristi duže vrijeme, ploče zvučnika se zagrijavaju. Činit će vam se vruć ako ih dodimete rukom.

Ne stavljamte ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji može prouzročiti smetnje u radu pacemaka, programabilnog šanta za liječenje hidrocefala, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljamte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

Držite izvan dohvata djece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta može dovesti do ozbiljnih posljedica, kao što je opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta. Ako su magneti (ili magnet) progutani, odmah se posavjetujte s liječnikom.

Mjere opreza

Gledanje TV-a

- Televiziju gledajte pri umjerrenom osvjetljenju jer gledanje televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste preterjali jer može doći do oštećenja slухa.

Zaslon (Samo za LCD TV):

- Iako je zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovit je 99,9% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je struktorno svojstvo zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljate predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja zaslona.
- Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može pojaviti mriza ili slika može potamnjeti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
- Dvostruka slika može se pojaviti prilikom kontinuiranog prikaza fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite lokalne uredbe i propise.

OLED zaslon (Samo za OLED TV):

- Iako je OLED zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sjajna mjesta (bijela, crvena, plava ili zelena). To je struktorno svojstvo OLED zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljate predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja OLED zaslona.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Prilikom odlaganja televizora slijedite lokalne zakone i propise.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora

Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije čišćenja.

Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom krpom lagano natopljenoj otopinom vode i malo blagog deterdženta s malo deterdženta.
- Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te uzrokovati oštećenje televizora.




- Ne koristite nikakve abrazivne spužvice, alkalan ili kiselina sredstva za čišćenje, prašak za struganje ili hlapijiva otapala poput alkohola, benzena, razjedivača ili insekticida. Upotreba ovih sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
- Kako biste osigurali dobro provjetranje, preporučuje se povremenu usisavanje ventilacijskih otvora.
- Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.

Dodatna oprema

- Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja slike i/ili pojave bučnog zvuka.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski terminal.

Preporuka za utikač tipa F*

Unutarnja žica smije viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.



(Referentna slika za utikač tipa F)

- * Odnosi se samo na odredene regije/zemlje/modele TV-a.

Bežična funkcija jedinice

- Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog stimulatora itd.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu tovare opreme.
- Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dode do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme proizašle u tom slučaju.
- Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela osobe.

Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem

- Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
- Ne koristite zajedno različite baterije i ne mijenjajte stare i nove baterije.
- Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se lokalnim službama.
- Pažljivo koristite daljinski upravljač. Ne ispušljajte ga, ne gazite po njemu i ne polijevajte ga tekućinom.
- Ne ostavljajte daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.

CA modul (Modul za uvjetovani pristup)

- Ne uklanjajte lažnu karticu i ne skidajte poklopac (dostupnost ovisi o modelu TV-a) s utora TV CAM (Modula za uvjetovani pristup) osim prilikom umetanja smart kartice u CAM.

Odlaganje televizora



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate

mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda обратите se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.



Odlaganje otpadnih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija isporučena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad. Na nekim se

baterijama uz ovaj simbol može naći i određeni kemijski simboli. Kemijski simboli za olovu (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti, načina rada ili cijelovitosti podataka trebaju stalno napajanje, ugrađenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlažete na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektronične opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom vodenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju navedene baterije обратите se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Mera preostrožnosti pri povezivanju na internet

Preporučujemo vam da radi bezbednosti povezujete TV na internet putem ruter/modema sa funkcijom ruterja. Ako je TV povezan na internet direktno, može da bude izložen bezbednosnim pretnjama, kao što su krada sadržaja ili ličnih podataka.

Internet veza i Privatnost podataka

Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa internetsom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP adresa se koristi u ovoj i svim drugim internet vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa uposte ne koristi, nemojte da podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije pojedinosti o internet vezama.

UPOZORENJE

**DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.**



VAŽNA NAPOMENA

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Samo za primjenjivi model AC adaptera:

Potrošnja energije i druge informacije o napajanju, koje zahteva Uredba Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sledećem veb-sajtu: <https://www.compliance.sony.eu/>

Bezbednosne informacije

UPOZORENJE

Oprez

Postoji rizik od eksplozije ako bateriju zamenite baterijom pogrešnog tipa.

Baterije ne smiju da se izlazu prekomerno toplosti, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično, niti ekstremno niskom vazdušnom pritisku jer to može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

Opasnost od postavljanja na nestabilnu površinu

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.

Televizor nikada ne stavljajte na nestabilno mesto. Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.

Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera preostrožnosti kao što su:

- Koristiti vitrina ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
- Isključivo koristiti nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.

- Pobrinuti se da ni jedan kraj televizora ne viri preko ruba nameštaja na kome se nalazi.
- Ne stavljati televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
- Ne stavljati televizor na platno ili druge materijale koji mogu da se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
- Naučiti decu da opasnostima od uspinjanja na nameštaj da bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole.

Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamjenjen, moraju da se primjenjuju isti principi kao gore.


Postavljanje/podešavanje*

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje objekta putem mrežnog napajanja ili preko drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje i na televizijski distributivni sistem pomoću koaksijalnog kabla u nekim slučajevima može da predstavlja opasnost od požara. Povezivanje na televizijski distributivni sistem zato morate da obavite putem uređaja koji obezbeđuje električnu izolaciju ispod određenog frekvencnog opsega (galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11).


Ventilacija

- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u kućište.
- Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
- Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za postavljanje na zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.

Postavljen na zid

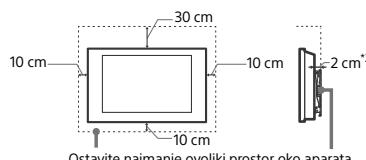


Postavljen sa postoljem

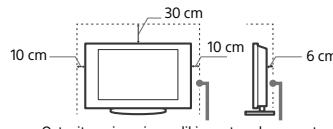

*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte referentni vodič da biste saznali da li je TV kompatibilan sa nosačem za postavljanje na zid.

- Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje prljavštine i prašine:
 - ne stavljajte TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 - ne stavljajte TV aparat na polici, tepih, krevet ili u orman.
 - ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavesa, ili predmetima kao što su novine, itd.
 - ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.

Cirkulacija vazduha se blokira.

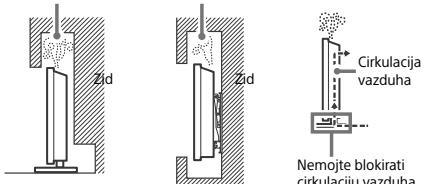

* Stanje ventilacije zavisi od modela TV-a. Ako su ove informacije o ventilaciji navedene u Referentnom vodiču i Bezbednosnim informacijama, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.

Kabl napajanja

- Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda:
- koristite isključivo kablove napajanja koje je isporučio Sony, a ne od drugih dobavljača.
 - ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
 - koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V – 240 V AC.
 - prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne sapleštete o kablove.
 - isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili pomeranja TV aparata.
 - držite kabl napajanja dalje od izvora topote.
 - isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša, što bi moglo da doveđe do požara.

Napomene

- Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj opremi.
- Nemojte prekomerno da priklejite, savijate ili uvrćete kabl napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz kabla.
- Ne vršite izmene na kablju napajanja.
- Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
- Ne povlačite za sām kabl napajanja kada ga isključujete.
- Ne priključujete previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne uključujete u loše postavljenu zidnu utičnicu.

NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo kod modela sa spoljnjim strujnim adapterom)

Upozorenje

Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlazite aparat kći ili vlazi.

Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, na aparat. Ne instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili sličan deo.

- Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da će biti lako pristupačna.
- Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl.
- Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da prouzrokuje kvar.
- Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
- Ne obmatrajte strujni kabl oko strujnog adaptora. Središnja žica može da se preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na priključenom uređaju.
- Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
- Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptora, odmah ga isključite iz strujne utičnice.
- Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sām aparat isključen.
- Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže vreme, možda ćete osjetiti topotlu kada ga dodirujete rukom.



Zabranjena upotreba

Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili povrede.

Lokacije:

- Napolu (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama, na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.

Okrženja:

- Mesta koja su vruća, vlažna ili veoma prašnjava; mesta koja su dostupna insektima; mesta na kojima uređaj može da bude izložen mehaničkim vibracijama, blizu izvora otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća postavljena na TV. TV aparat ne treba da se izlaze tečnosti koja kaplje ili prskaju i nikakvi predmeti, kao što su vase, ne treba da se stavljuju na TV.


Situacije:

- Korišćenje kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa dodacima koje nije preporučio proizvođač. Izklučite TV aparat iz strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
- Postavljanje TV-a tako da strči u otvoreni prostor. Može da dođe do povrede ili oštećenja od strane osobe ili predmeta koji udari u TV.



- Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav prostor ili u prostoriju sa dimom ili isparnjima od ulja (u blizini ploča za kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do požara, električnog udara ili iskrivljenja.

- Postavljanje TV-a na mesta podložna ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.



- Ako se TV postavi u garderobu javnog kupališta ili toplog izvora, TV može da se ošteći od sumpora koji se nalazi u vazduhu, itd.



- Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju ili sunčevom svetlosti.

- Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u potpunosti ispari pre uključenja TV-a.

Pošumljeni delovi:

- Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbijie od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
- Ako površina TV aparatu pukne, ne dodirujte je dok ne isključite kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog udara.

Kada se ne koristi

- Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
- Kada isključite TV aparat on je i dalje povezan na mrežno napajanje. Zato izvucite utikač iz utičnice za mrežno napajanje da biste u potpunosti isključili TV aparat.
- Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti/umreženog režima pripravnosti da bi ispravno radio.

Za decu

- Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
- Držite male delove pribora van domaća deca, tako da ne mogu greškom da ih progutaju.

Ako dođe do sledećih problema...

Izklučite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do sledećih problema.

Zamolite svog dileru ili servisni centar kompanije Sony da ga pregleda stručno osoblje servisa.

Kada:

- je kabl napajanja oštećen.
- je mrežna utičnica loše postavljena.
- je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na njega.
- bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prodru kroz otvore u kućištu.

O temperaturi TV-a

Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje topla. Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u taj prostor.

Nemojte stavljati ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmajkere, šantove sa valvulom koji se mogu programirati i koriste se za lečenje hidrocefala ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

Držite dalje od domaća dece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete. Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo gušenja ili povreda creva). Ukoliko neko proguta magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa lekarom.

Mere predostrožnosti

Gledanje TV-a

- Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do oštećenja sluha.

Ekran (samo za LCD TV):

- Iako je ekran napravljen preciznim tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljaju svetle tačke (crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je struktorno svojstvo ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili ekran može da se ošteći.
- Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do zamagljivanja slike ili slika može da postanu tamna. Ovo ne označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
- Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko trenutaka.
- Ecran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Ecran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.

OLED ekran (samo za OLED TV):

- Iako je OLED ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljaju svetle tačke (beli, crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je struktorno svojstvo OLED ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili OLED ekran može da se ošteći.
- Ecran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Prilikom odlaganja TV-a na otpad, obavezno se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.

Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV aparata i njihovo čišćenje

Uverite se da ste isključili kabl napajanja priključen na TV aparat iz struine utičnice pre čišćenja.

Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.

- Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim brisanjem mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom krpom malo navlaženom sa rastvrom blagog deterdženta.
- Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na TV aparat. Ona može da kaplige na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u TV aparat, i to može da prouzrokuje oštećenje TV aparat.
- Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu abrazivnog sundra, alkalični/kiselinski čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol, benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili materijala kućišta.
- Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi se osigurala pravilna ventilacija.
- Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.




Opciona oprema

- Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagnetsko zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog zvuka.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za signal kraćeg od 3 metra.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od 30 metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.

Preporuka za utikač F-tipa*

Isput unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5 mm.



(Referentni crtež utikača tipa F)

* Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.

Bežična funkcija uređaja

- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme (pejsmajkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada medicinske opreme.
- Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.
- Ova oprema se treba instalirati i sa njom rukovati održavajući razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela osobe.

Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem

- Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja baterija.
- Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i nove baterije.
- Odložite baterije na ekološki prihvativljiv način. Određeni regioni mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete svoju lokalnu upravu.
- Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga ispuštate ili stanete na njega, ili prospekt bilo kakvu vrstu tečnosti na njega.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote, mesto izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u vlažnu sobu.

CAM (Modul uslovnog pristupa)

- Nemojte uklanjati lažnu karticu ili poklopac (dostupnost zavisi od modela TV-a) iz TV CAM (Modul uslovnog pristupa) otvora osim da biste umetnuli smart karticu koja se stavlja u CAM.

Odlaganje TV aparata



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda обратите se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje istrošenih baterija (primjenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da se baterija koja se isporučuje sa proizvodom ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olov (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem ovih i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da menja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da je baterija pravilno odložena, predajte proizvod na kraju radnog veka na lokaciju previdenu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, procitajte deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vadenje baterije iz proizvoda. Odnesite bateriju na lokaciju previdenu za sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ove baterije potražite od svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod.

SR

Интернет қауіпсіздігі бойынша ескертпе

Кауіпсіздік тұрғысынан ТД-ды интернетке роутер функциясына ие роутер/модем арқылы косуға қатал көнсө беріледі. ТД-ды интернетке тікелей жосыру нәтижесінде ТД-ға мазмұн немесе жеке ақпараттың шығарылуы сияқты қауіп тенүі мүмкін.

Интернет қосылымы және дөрөктөр күпиялышты

Бул енім бастапкы орнату барысында Интернетке қосылады және Интернет қосылымын растағынан. Басты экранды теншеву максатында жөл қосылады. Осы және барлық басқа Интернет қосылымдарында IP мекенжайызы пайдаланылады. Егер IP мекенжайызы пайдаланыңыз келмесе, сымсыз Интернет функциясын орнатапнан және Интернет кабелин қосынды. Интернет қосылымдарындағы қосылыш мәліметтерін орнату экрандарында көрсетілген күпиялыштың ақпаратынан қараңыз.

**ЕСКЕРТУ
ӨРТ ҚАУПІН
ТҮДҮРМАС ҮШІН
МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА
АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ
ЗАТТАРДЫ БҮЛ ӨНІМНЕҢ
ӘРҚАШАН АЛШАҚ
ҰСТАҢЫЗ.**



ЕСКЕРТУ

Өнім атавы: Теледидар

Кауіпсіздік жөніндегі мәліметтер

ЕСКЕРТУ

Сақтық шаралары

Егер батареясы біртеге батареяға ауыстырылmasa, жарылу қаупі бар. Батареялар күн көзі, от және т.б. асерлер салдарынан аса қызып кетпеп көрек, әйтпесе ауаңын төмөн қысымы жаңыншы сыйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе жылтыстауына әкел соғуы мүмкін.

Тұрақсыз қүйдегі қауіптер

Теледидар құлап, елеулі жеке жаракатқа немесе елімге екелуі мүмкін.

Теледидардың тұрақсыз орынға ешқашан қойманыз. Теледидар құлап, елеулі жеке жаракатқа немесе елімге екелуі мүмкін.

Көптеген, асіресе, балалар жаракаттары келесідей қаралайым сактандыру шараларын орындаудан болдырылмайды:

- Теледидар өндірушісімен ұсынылатын кабиналар немесе тіртектер пайдаланыныз.
- Теледидардың кауіпсіз түрде тірептін жиһазды ғана пайдаланыныз.
- Тірептін жиһаз шетінде теледидар ілінгебенін тексерініз.
- Теледидар мен жиһаздың үйлесімді тірекке бекітпей теледидарды бік жиһазға (мысалы, сере немесе кітап сөресі) орналастырыманыз.
- Теледидар мен тірептін жиһаз арасында орналасуы мүмкін маттаға немесе басқа материалдарға теледидарды орналастырыманыз.
- Теледидар немесе басқару құралдарын жету үшін жиһаздың устінде шығу қауіптері туралы балаларының ескертініз.

Егер бар теледидар бекітілсе және қайта орналастырылса, жоғарыда көрсетілгенде үсыныстар қолданылуы керек.


Орнату және қосу*

Электр сымы немесе басқа жабдық арқылы гимараттың корғаныс жерге түйіктастындағы косулы, корғаныс жерге түйіктастын біріктірілген, және коаксиальдық кабельдің көмегімен кабельдік теледидар жүйесінде косулы құрьыны тиісті жағдайлар кезінде өрт шығу қаупін тудурыу мүмкін. Сондықтан кабельдік хабар тарату жүйесінде қосылу жүйкітірдің белгілі диапазондан темен электрлік саңылауда қамтамасыз етептін курьығы арқылы (гальваникалық ақыратқыш, EN 60728-11 қараныз) жүзеге асырылады.


Желдету

- Желдету санылауарын жауып тастаманыз және саңылауарда ешнэрсе енгізбеніз.
- Теледидар айналасында төмөнде көрсетілгендей орын қалдырыңыз.
- Дұрыс ауа айналымынан қамтамасыз ету үшін Sony Қабыргаға орнататын кронштейнін пайдалану қатаң ұсынылады.

Қабыргаға ілгендे

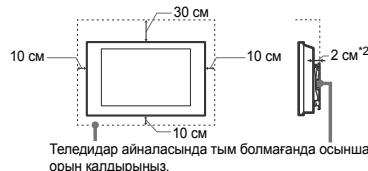


Тұғырымен орнатылған

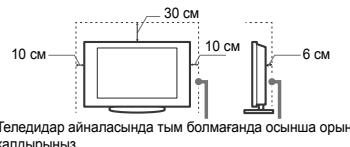

* 2 Тек SU-WL80х үлгісі үшін 1 см. Теледидарыныңдың осы қабыргаға орнататын кронштейнмен үйлесімділігін анықтау үшін Анықтама нұсқаулығын қараныз.

- Тиисті желдетуді қамтамасыз етіп, кір мен шаңының жиналуына жол бермей үшін:
 - Теледидарда шалқасынан, басын төмөн қаратып, артық жағымен немесе қырымен қойманыз.
 - Теледидарды сореке, тәсекке немесе шкаф ішіне қойманыз.
 - Теледидарды шуберекпен, пердемден немесе газет, т.б. сияқты заттармен жапланыз.
 - Теледидарды төмөнде көрсетілгендей орнатапнаныз.

Ауа айналымы бұзылған.

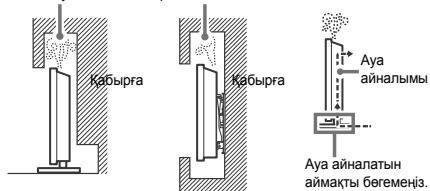

* Желдету жағдайлар теледидарыныңдың үлгісін байланысты. Егер осы желдету тұралы ақпарат анықтама нұсқаулығында да, кауіпсіздік жөніндегі мәліметтерде де көлтірілген болса, анықтама нұсқаулығын қараныз.

Куат сымдары

Әрт, электр төлеме немесе басқа бұзылуардан және/немесе жаракаттандын сактандында, куат айрышалары және көздерімен темендерігідей жұмыс істеніз:

- Тек қана Sony қамтамасыз еткен куат сымдарын ғана қолданыңыз, басқа емес.
- Айрышан куат көздеріне толық енгізініз.
- Теледидар құрлығынын 220 V - 240 V Айналымалы тоқ көзіне ғана қосыңыз.

- Кабельдерді ұстаганда қаүіпсіздігініз үшін қуат айыршаларын сұрыптастың және кабельдерге шалының қалмаңыз.
- Теледидар құрлығында жұмыс істегендегі немесе теледидардың козғалысында қуат айыршаларын қуат көзінен сұрыптастыңыз.
- Қуат айыршаларын ыстықтан аулақ ұстаныңыз.
- Қуат айыршаларын жиі сұрыпты, тазалап тұрыңыз. Егер айыршана шаш басса жене ол ылғалданаса, тоқтап айыршытың қабы бүлініп, натижесінде ерт қаупі туындаңыз.

Ескертулер

- Қамтамасыз етілген тоқ сымдарын басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоқ сымдарын жанышп, шамадан тыс бұрамаңыз. Негізгі еткізгіштері ашылып қалып немесе бүліні мүмкін.
- Тоқ сымдарын өзертептіңіз.
- Тоқ сымдарының үстінен аузыз қоямайтыңыз.
- Тоқтап айырганда тоқ сымдарын тартаптансыз.
- Бір қуат көзіне бірнеше құрал коспаңыз.
- Өтшемі дәл келмейтін қуат көздерін қолданбаңыз.

ЖЕЛІЛІК АДАПТЕР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ (тек берілген электр тоғы үлгілерімен)

Ескерту

- Әр шығу немесе тоқ соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың астына немесе ылғалдан жерге шыгарыңыз. Әр шығу немесе тоқ соғу қаупін болдырmas үшін вазалар сияқты сұйықтың толтырылған заттардың құрылғының үстіне қоямайтыңыз. Бұл жабықтың кітап сөсеріп немесе соган үкіттін құрал сияқты ошақаланған жерге орнаттаптыңыз.
- Электр розеткасының жабықтың жанына орнатылғанына және оған онай қол жеткітініне көз жеткізіңіз.
 - Берілген желілік адаптерді және электр сымын пайдаланыныңызға көз жеткізіңіз.
 - Басқа желілік адаптерді пайдаланбаңыз. Одан құрылғы іsten шыгуы мүмкін.
 - Желілік адаптерді онай қол жеткітін электр розеткасына жалғаныз.
 - Электр сымын желілік адаптерге орамаңыз. Электр сымы үзіліп кетуі және/ немесе мультимедия қабылдашыны іsten шыгуы мүмкін.
 - Желілік адаптерді су қолданызыбен ұстамаңыз.
 - Желілік адаптерде ақау пайды болғанын байқасаңыз, оны электр розеткасынан бірден ажыратыңыз.
 - Теледидар өшіріпсе де, ол электр розеткасына қосылғандыктан, тоқ көзін ажыратылмайды.
 - Желілік адаптер үзак пайдаланылғанда қызып кетеді, оны колмен ұстаган кезде қызып кеткенін сезуге болады.



ТҮЙІМ САЛЫНГАН ҚОЛДАНЫС

Теледидарды төменде берілген орындарда, орталарда және жағдайларда орнаттапсыз/қолданбаңыз, әйтпесе теледидар құрылғысы бұзылып, әр, электр тоғы, бұзылу және/немесе жарактақ себел болады.

Орын:

- Даңдала (тікелей күн көзі түсетін жерде), су жағасында, кемеде немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, медициналық орындарда, орынсыз жерлерде, су жанында, жауынды, ылғалды немесе түтінди ортада.

Бөлмелер:

- Ыстық, ылғалды немесе қатты шаш болғап белме жайларда; жаңдайтың кіріп кетуі мүмкін жерлерде; теледидар механикалық тербеліске ұшырауды мүмкін жерлерде, теледидардың үстіне қойылған жанып турған майшамдар сияқты ашық от көзінің жанында. Теледидарды су тамшылары мен су шашыраудан сактау керек, және ішінде сұйыны бар ваза сияқты заттарды теледидардың үстіне қоюға болмайды.

Жағдайлар:

- Қолданышы ылғал болғанда, кабинет алғынғанда немесе өнім жасаудағы қызыл болған кондырмалар болғанда қолданызыңыз. Найзағай болған кезде теледидарды электр қуат үшіншінан және антеннасынан ажырату керек.


- Теледидарды орнату шегінен асырып орнаттапсыз. Бұл қатерлі жақацаттарға немесе теледидардың закымдалуына әкел соғуы мүмкін.



- Теледидарды ылғалды немесе шан жерлерге, майлы түтінге немесе буга толы белгемеге (ас пісіретін үстелге немесе ылғалдаткыша жақын) қоюға болмайды. Әртке, электр шогына, немесе бейнесінін бүлінінің себел болады.



- Теледидарды тікелей күн сәулесі түсетін жогары температуралы жерлерге, радиатор немесе жыбыту құралдарының жанына қоюға болмайды. Мұндай ортада теледидар қызып кетіп, бұл корабының бұзылуына немесе закымдалуына әкел соғуы мүмкін.



- Егер теледидар көшпілікке арналған монша немесе ыстық бұлак сияқты жерлерде орнатылса, аудауды қүйрт оның бұзылуына әкелу мүмкін.



- Бейне салапы болу үшін теледидар экранын тікелей күн көзін немесе жақыткан саңтастыңыз.

- Теледидарды сұйықтан бірден жылы жерге ауыстырудан сак болыныз. Қуттеген температура өзгерісі үлгіл жинаудың себел болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінін және/немесе түсінің саласының темендеуіне әкеледі. Бұндай жағдай болып қалғанда, ылғалданың үшіп кетуіне дейін теледидарды қосындыз.

Сынған бөлшектер:

- Теледидарда ешнэрсе лактырманың. Экран әйнегітін сынып, қатты жарактақ себел болуы мүмкін.
- Теледидар беті шытынаса, қуат көзін айырганша ұстамаңыз. Олай болмаса, бұл электр тоғы қаупін туыруы мүмкін.

ҚОЛДАНЫЛМАҒАНДА

- Егер теледидарда бірнеше күн қолданбасаңыз, қаүіпсіздік және қуаттың үнемдеу үшін құрылғыны қуат көзін ажыратып койыныз.
- Қедірміг сөндірғен кезде теледидар желіден сөндірімейтіндіктен, теледидарды толықтат қандыра үшін ашаны розетка алып шығыныз.
- Кейір ТД жинахтары түсініше жұмыс істей үшін күту/жепілік күту режимінде калдырылуы тиіс.

Балалар үшін

- Балаларға теледидар үстінен шынуга рұқсат берменіз.
- Үсак керек-жартақтарды балалар жұтып қоймас үшін, олардан аулақ ұстамаңыз.

Егер келесі ақаулықтар орын алса...

- Келесі миселер орын алса, бірден теледидарды өшіріп, қуат айыршаларын сұрыныз.
Сатушы немесе Sony қызмет орталының хабарласын, маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраныз.

Егер:

- Қуат сымдары бүлінсе.
- Қуат көзіне дәл келмесе.
- Теледидар құлап, соғылған немесе үстінен бір нарсे құлап бүлінсе.
- Жағшінен сыйықтық тәпілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.

Теледидар температурасы жайлы

- Теледидар үзак үзінші болып қалғанда қандыра үстемдеуден көзін сақтаудағы жағдайда. Сол жерді қолмен ұстаганда ыстықты сезесіз.

Бұл өнімді медициналық құрылғыларға жақын қоймаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарақтарының) құрамында ендірілген кардиостимулаторлардың, сүйі ауруын емдеу үшін колданылатын бағдарламаланатын тұтынтағы клапандардың немесе баска медициналық құрылғылардың жұмысынан кедегі жасай алғатын магнит(тер) бар. Бұл өнімді осындауда медициналық құрылғыларды пайдаланатын тұлғаларға жақын қоймаңыз. Осылайда кез келген медициналық құрылғыны пайдаланатын болсаның, бұл өнімді пайдаланудан бұрын дәрігерінізден көсепсініз.

Балалардың немесе бақылануы тиіс тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарақтарының) құрамында магнит(тер) бар. Магниттерді (немесе магнитті) жұтып қою қакалу қаупі немесе ішектердің закымдануы сиякты ауыр жарақатқа алып келу мүмкін. Егер магниттер (немесе магнит) жұтылып қалса, дереу дәрігермен көсепсініз.

Сақтандыру шаралары

Теледидар қарая

- Теледидарды жеткілікті жақыта көрініз, жеткіліксіз жақыта немесе үзак үақыт көру көзінде шараштады.
- Құпактардың колданаңда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз, күлакқа закым келеді.

Экран (тек қана сұйықристалды) теледидарлар үшін):

- Алайда, экран дәлдігі жағоры технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да көп пиксельдер нәтижелі, кара нүктелер немесе жаһықтың жақын нүктелері (қызыл, көк немесе жасыл) экранда жиі пайда болу мүмкін. Бұл экранның ақауы емес, көрініше құрылымалық ерекшелігі.
- Алдыңынғы фильтрлін қатты басып, тырнаманыз, және теледидар үстінде заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе экран бұзылған болу мүмкін.
- Егер теледидарды сұхы жерде колдансаныз, бейне анықсыздырып орын алып мүмкін немесе бейнесі жаңарып болып кетіп көмүк. Бұл бұзылғаның белгісі емес.
- Температура жағынандағанда, бұл құбылыс жағалын кетеді.
- Бейнерел жағасынды көрсетілгенде сауле пайда болуы мүмкін. Бұл ғарыштан кейін жағалын кетіп мүмкін.
- Теледидар колданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
- Экранда сұйық кристалдардың кішігірім саны болады. Ләкәтіруды жергілікті ережелереперге сәйкес іске асырыңыз.

Органикалық сәуле шығаратын диодты экран (тек қана органикалық сәуле шығаратын теледидар үшін):

- Алайда, органикалық сәуле шығаратын диодты экран дәлдігі жағоры технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да көп пиксельдер нәтижелі, кара нүктелер немесе жаһықтың жақын нүктелері (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) OLED (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) экранында жиі пайда болуы мүмкін. Бул OLED экранының (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) ақауы емес, көрініше құрылымалық ерекшелігі.
- Алдыңынғы фильтрлін қатты басып, тырнаманыз, және теледидар үстінде заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе OLED экраны (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) бұзылған болуы мүмкін.
- Теледидар колданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
- Әз теледидарыныңда кедеге жаратқан кезде міндетті түрде жергілікті зандар мен ережелерді сақтаңыз.

Теледидардың экраны/жәшілгін тазалау мен күту

Тазалар алдында теледидарға қосылып тұрган ток сымдарын күттей көзінен сұрынызы.

Материал тозуын немесе экран жапқышының тозуын болдырмас үшін, келесі сактандыру шараларын орындаңыз.

- Шаңды экран бетінен/теледидар жәшілгін жұмсақ шуберекпен сұртіп алыңыз. Егер шан тазаланбаса, дымқыл шуберекке жұмсақ жұмыш ертіндісін тамызыңыз, сұртіп алыңыз.



- Суды немесе жуу құралын ешшашан тікелей теледидарда шашыртпаңыз. Ол экранның теменігі жағына немесе сыртқы белгілерден ағын, теледидарға еніп, оны замындауда мүмкін.

- Ешбір жағдайда абразивті материалдарды, сілтілі/қызыл тазалапыштарын, тазалау үнтақтарын және спирт, бензин, ертікіштердің қолданбаңы. Ондай материалдардың қолдана, ысықшы немесе хлоры бар материалдармен үзак қатынаста болу экранның бетін және теледидар жаһшін буллардеді.
- Желдеткіш санылауарлын жиі шан сорғышпен тазалап отырыған аблан.


- Теледидар көрүшінен бейімдегендеген, теледидар қозғалып немесе устелден сырлыңын кетпештіндегі ақырын жылжытыңыз.

Қосымша Құралдар

- Қосымша белшектердің немесе электромагниттік радиация шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстапсыз. Көрініске жағдайда, бейне және/немесе дыбыс бұрмалануы мүмкін.
- Бұл жабыды синалып, 3 метрден қыска байланыс сигналы кабелін пайдаланумен ЭМЫ директивасында орнатылған шектерге сәйкестігі анықталды.
- Бұл жабыды синалып, жер/жерсерпір/CATV терминалының 30 метрден қыска RF кабелін пайдаланумен ЭМЫ директивасында орнатылған шектерге сәйкестігі анықталды.

F типті ашалар үшін ұсыныс*

Ішкі сымның жалғану белгінен шығының жері 1,5 мм-ден аз болуы жақет.



(F типті ашалардың сілтеме суреті)

* Тек шектелген аймақта/елде/ГД үлтісі.

Құрылғының Сымсыз Қызметі

- Құрылғыны медициналық құралдар жаңында (пеймейкер, т.б) колдана болғалайды медициналық құралдар закымданады.
- Бұл құрал анықталған сінгандардың қабылданп/таратса да, рұқасы жок кедерілгөрлендегін сак болыңыз. Біз осыған үкас маселепер үшін жауап бере алмаймыз.
- Бұл жабыды осы құрылғы антеннасы мен тұлға денесі арасында 20 см немесе одан көп қашақтықтың сақтаумен орнатылып басқарылу керек.

Қашықтан басқару құралын қолдану туралы ескертүлер

- Батареяны салғанда, полірлығын сақтаңыз.
- Әр түрлі батареялар немесе есқі және жана батареяларды арапастырып қолданбаңыз.
- Батареяларды жойкан кезде, коршаган ортанды қорғау ережелерін занға бағындырылу мүмкін. Бұл жаңынде жергілікті билік органдарымен байланыссызында сурайтыз.
- Қашықтан басқару құралын етпен қолданыңыз. Түсіріп немесе басып кетпеніз, немесе үстінде сұйықтық төліп алмайныз.
- Қашықтан басқару құралын жылу шығынтын жерлерде, күн саулеци сүтестін немесе ылғалды бөлмеде сақтамаңыз.

САМ (Шартты қолдану модулі)

- САМ модуліне орнатылған смарт карта салынатыннан басқа ТД САМ (Шартты қолдану модулі) үшіншінан жалған картаны немесе қакпакты (колжетімділігі ТД үлгісіне байланысты) алып тастамаңыз.

Теледидар құрылғысын лақтыру



Кызымет мерзімі біткен электрлік және электрондық жабдықты залапсыз жою (бағыттама қалдықтарды бөлеқ жинау жүйелері жұмысы істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)



Пайдаланылған аккумуляторларды залапсыз жою (қалдықтарды бөлеқ жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)

Кепілдік туралы ақпарат

Кепілдік Кедендік одак елдерінің аумағында сатылып алынған бұйымдарға қолданылады.

Кепілдік мерзім (жыл): 1. Қолданылу мерзімі (жыл): 7. Өндірістік кемешілктер анықталған жағдайда бұйымың кепілдік мерзім ішінде Сони немесе Авторландырылған Сервис Орталықтары (ACO) өз қараш шешупері бойынша жаңа немесе қалыпта көлтірілген косалы болшектерді пайдалана отырып, ақауларды жәозды, немесе бұйымды ұксас жаңа немесе қалыпта көлтірілген бұйыммен ауыстырады, немесе таленген күннен етеп береди. Бұйымды сатып алу күннің растайтын құжатты сақтап кюнга кеңес беріледі.

Кепілдікті сақтау үшін пайдалану, сақтау және тасымалдау бойынша нұсқауларды сақтау қажет, бұйымды тек жеке және үй шарашылығы мақсаттарында пайдалану қажет, түрлендіруге немесе білкті емес жаңдеуге, сериялық немірімен заттанбасын алып тастауда болмайды.

Сони Кепілдігі тауарларын сауда-саттығына қатысты қолданылатын заңнамамен белгіленген тұтынушылардың күкірткыштары шектемейді.

Қолдау көрсету қызметтері:

Казахстан 8 800 070 70 35
e-mail info@sony.kz


ACO мекенжайлары: www.sony.kz/support
(TG-01-1)

טיפול וקיוי פני שטח המסך/המסגרות של הטלוייזיה

צווו לנתק את כבל החשמל המחבר לטלוייזיה משען החשמל לפני ניקוי.

כדי למנוע פגיעה בחומר או געיה בציפוי המסך,שים לב להנויות שליל.

• כדי להסיר אבק מגני שטוח המשקוף/הטמוגרפיה, נבג אובטם בעדינות על מלתייה רכה. אם האבק קשה להסרה, נאך או געיה ברוחת מטלית רכה אשר הותבלה קלות בתמיית חומר נקי עליון מודול.



• לעש אמלטושן בשיטת דליפטול לטלוייזיה, נזק מהיר נקי.

אלקל/orומצטי, אבקת נקי או חומר נקי, כוונן לאלהול, ביןין, מודול או אחרנו מדבר. השמשו מומרים מסגו זה או יצירת געגונג ממושך ספ חמומי גומי או גיגיל עלול לגרום נזק לפני שטוח המסך ולהחרם המסגרות.

• מומלץ לאשׁוּב מעות עלית או פתרון האהורר דר' להטביה אוורור נאות.

• בעט כוונון על געגונג המטלוייזיה, זה אזהר לאט כדי לא להזיז את הטלוייזיה מהמעמד החלוני שלו.

ציד אופציגנלי

• הרכך ובינים ואופציגנלים או ציד אופציג הפליט קריינה אלקטומוגנטית מטלוייזיה זו. אחריך הדבר עלול לגרום לעיוות התמונה ועשה לפחות רושע.


• ציד זה בדק ונמנאי שאראה עמוד במוגבלות שנקבע על ידי הנחתית EMC-ה

• ציד זה בדק ונמנאי שאראה עמוד במוגבלות שנקבע על ידי הנחתית EMC-ה

• ציד זה בדק ונמנאי שאראה עמוד במוגבלות שנקבע על ידי הנחתית EMC-ה לשימוש בבלח היבר RF שארבו אינו עלה על 30 מטרים עבר יציאה קרעיקת/לוייזית/CATV.

המלצה בנווגע לשימוש בטקע מסゴ F*

בליטות החוט הפנימי מחלק החיבור חייבות להיות פחוסות 1.5-2.5 מ"מ.



עד 1.5 מ"מ לכל היותר.

(א) אוור המתיחס לתקע מסゴ (F)
* מוגלע פוז/or/אץ/דם לוייזיה מסויימים בלבד.

הפעולה האלחוטית של היחידה

• אל הפעיל היהודה זו ול' ציד רופאי (קובץ בל ווכ') כיון שהדבר עלול לגרום לרום לתקלת בצד הרופאי.

• למותר שהיודה זו משוררת/קולוטת אותן מועלבים, יש לשאזר מיפוי יירוט אל מרווח שאלות אובי. אנן לא יכול לשאזר את אחריות לכל בעיה שיתגלו בຕוצאתה מכך.

• לש להזקקן והעלול ציד זו במרקח של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה של התקון זה ובין גוף אדם.

ازהרה בנווגע לטיפול בשלט רוחוק

• שם לב ליקוטיבית הכוונה בעת הכתסת סוללות.

• און להשתמש בזווים שונים של סוללות ביריד או עלרבוב סוללות ישנות עם סוללות חדשות.

• חישך סוללות ביצירית יידiotית לסייע. ייכת שבקומות מסוימות הדבר מעוגן בירוק. אנן צור קשר עם הרשות המקומית של. נול מצלס שווה.

• אל תגניא את השולחן הרוחוק ליד מקור חום, במקומות החשוף לקרני שמש

שיירות או בהדר ליה.

CAM (רכיב גישה מותנית)

• אין להסיר את קרטיסים הדומה או את כיסוי החירץ (בהתאם לדגם הטלוייזיה מה-TV CAM ורכיב גישה מותנית) בלבד כדי להכין CAM.

אודות טמפרטורת הטלוייזיה

במשך שימוש ממושך בטלוייזיה, הפעיל המקרף מתחם מאוד. ייתכן שתבוחין בכך כאשר תיגיעו בידך.

אישור להניא מօצר זה בקרבת התקנים

רפואה

ומוצר זה (כולל אבוריו) כולל מוגנים שלולים להרעה לפחות קוצבי, לב, שסתום נזק ניתן להניא תליון לטיפול במילוי ראש, או התקנים רפואיים אחרים. אסור להניא מօצר זה בקרבת אשימים המשמשים בתוקנים רפואיים כלוא. תהייני בזואה לפני שימוש במכשיר אם אתה משתמש בתהכן רפואי כלשהו כזה.

הרחק מילדיים או אנשים הנמצאים תחת

פיקוח

ומוצר זה (כולל אבוריו) כולל מגנטים. בלית מוגנים אלה גלויה לרופאים לסיכון חברו, כגון סטטוקטן או מגעון ממעיים. אם בכל מגן, פה מיד לרופא.

אמצעי זהירות

צפיה בטלוייזיה

• צפיה בטלוייזיה כאשר תארות הסביבה היא בעצמה בינוונית כיון שצפיה בטלוייזיה בתאורה סבירה תשליש לאורך ומושך באמצעות מתמצת את עיניך.

• מעט שימוש באזונות כוונון, כמו את עוצמת הששע והימנע משימוש בעוצמתם שמע בעורה כדי לא להרום נזק לשמייעת.

מסך (טלוייזיות LCD בלבד):

• ממורות שמסך מיוצר בטכנולוגיה בלית מירבי ו-99.99% ועוד של הפיקסלים עילים, שעשוות להפיגע נזקות שhortות אוור בהוקות (אדמות), חחולות או יירוקות) בעקבות עליות המסך. זה תכונה.

• אין לדוחר או לשוטר את המסן הקדמי או להניא חפצים עלי הטלוייזיה. התמונה יכולה ליהיות לא מאוזנת או יתכן והמסך נזוק.

• אם סלולויה זו פועלת מזקומות קירוי, לעילם להופע בתפקידים במנה וחותמונה עליה להיווי חשוכה. הדריך ימנו משביע על התקלה. וועלם עלי עליית המטפרטורה.

• צללים לעילם להזעק אשר תמנות מופיעות באופןן קבוע, הם געלמים לאחור כמה געים.

• מסך והטסורת מתחממים כאשר הטלוייזיה בשימוש. זו אינה תקלת. • המסך יכול מכור כטנה לשילבון נזול, פל' בתאם להוקם ולתקנות באזורי בעת השלבתו לאשפפה.

מסך OLED (טלוייזיות OLED בלבד):

• ממורת שמסך ממורות OLED מיוצר בטכנולוגיה בעלת דיקוי מייבר-ו-וורר 99.99 % והוא שולף פיקסלים עילים, שעשוות להפיגע נזקות שhortות אוור בהוקות (לבנות, חחולות או יירוקות) בעקבות על מסך ה-OLED. OLED-הו ווינה תקלת.

• אין לדוחר או לשוטר את המסן הקדמי או להניא חפצים על הטלוייזיה. ייכת שארת תנועות או שיירס נזק למסך ה-OLED.

• מסך והטסורת מתחממים כאשר הטלוייזיה בשימוש. זו אינה תקלת. • בום השלבת הטלוייזיה, הקפד למלא אחר החקקים והתקנות המוקיים.

כבל החשמל

- השתמש כבל החשמל ובשען שלו כמפורט להלן כדי להימנע משרפה, החרשות או נזק ואו עצעת:
- השתמש רק כבל החשמל שופך על ידי **Sofy**, ולא על ידי ספקים אחרים.
- הנכון את התקע של מוליאו אל תוך השקי.
- פעלה את הטלויזיה עוררת מוח ולוט זום חילוף בלבד.
- על מנת יונוך הcab�ים, כורק לנק את כבל החשמל כדי לשומר על בטיחותיו והוירר גרגלך לא ייתקלוocabils.
- תנק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העבודה על הטלויזיה או לפני זהותה.
- הנתק את כבל החשמל ונתק את התקע באופן קבוע. אם התקע מכוסה באבוק ומאנס סביבה לרחות גבורה, רמות הבידוד שלו עלילה להיפגע, וזה דבר עלול לגרום לשרפפה.

הערה

- אין להשתמש כבל החשמל שופך לנורק הפעלת ציר אחר.
- אין לנק, לבופר או לסובב את כבל המותם. החוטים המוליכים עלולים להחישר או להזכיר.
- אין לשוטר תות כבל החשמל.
- אין להנחי חפצים כבדים כלשהם על כבל החשמל.
- אין למשוך או למשוך מדי מכים שעקבם גורם נזק חשמלי.
- אין לחורר יותר מדי מכים שעקבם גורם נזק חשמלי.
- אין להנחי שבקע החשמל שאינו מותקן חשמלית.

הערה בנושא מתאם המתח (דוגמים עם מתאם מתוח מצורף בלבד)

אזהרה

- כדי להקטין את הסכנה לשרפפה או להחרשות, אל תשוחף את התקן לטיש או לרחות.
- כדי למנוע נזק שריפה או החרשות, אל תחשוף את היחיד חבל סגור כנוון או גדר ספירים או תיראיה בדורות וDMA.
- ודא ששקע החשמל מותקן בסמוון בלבד.
 - ושגרה אליו קליל.
 - השתמש רק במותם המתח וכבל החשמל שופך.
 - אל תשמש במותם מתח אחר. שימוש במותם מתח אחר עלול לגרום לתקלה.
 - ברור או מא頓ס המתח שהשקע החשמל לאלי קלה.
 - אל תalive את כבל החשמל מסביב למותם המתח. כבל החשמל עלול להחישר או לבלוע תלקה במקלט הטלויזיה.
 - אל תיעז מותם המתח עם ידיים רטובות.
 - אם אתה מבחר מותם המתח אין תקין, תנק אותו מיד משקע החשמל.
 - וכשר הטלויזיה מופרבר אל רשות החשמל כל זמן שהוא עשוי כבוי.
 - ומותם המתח מותחים לאחר שימוש ממושך והוא נזק שחייב כבוי.
 - למען ד.

שימוש אסור

- אי להתקין/להשתמש כבל טלויזיה זו במקומות, שבהם מותם המתח הדוחים אל כל המפרטים להלן, אמרת הדבר עלול לגרום לבלאייה, לרחה, להחרשות, לנק או לפצעית.
- מיוקומים:**
- בחוץ (ונחת קני משישיות), בחוות היום, על סירה או כל כלי שיט אחר, בתוך, רכב, מכון רפואי, במקומות לא יציבים, ליד מים, לחות או עשו.

סבירות:

- מוקומות מים, להרים או מאובקים במיוחד; במקומות שאיליהם עלולים להיכנס קרחים, במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה לרעלות, לדוד או גשם, וכן נידלק שמוות על טלויזיה. אין לטלפן או להתגי נזלים על הטלויזיה, ואון להנחי עלייה חרטם. מילאים בנזלים כנוון ארגטלים.



- השתמש כאשריך דץ' רטובה, לאחר הסרת המשגר או בעורת אבויום שאיש מונגוליטים על הקרקע. תנק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה בבחוץ ספירות רטמיים.
- תנק את הטלויזיה כאשר היא בולטות במקום פגעה. ייוכנו قضינה או נזק מנדס או מחץ פלשו הפגע בטלוייזיה.
- הנתק את הטלויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית, כגון קיר טהור טהור, דיל רטיאנום או מאורור חימום. הטלויזיה עלולה להתחמס במרקם אל, והחסות עשויה להתקה או לרום נזק לטלויזיה.



- אם הטלויזיה נמצאת במקומות של דוד רחצה צבירוים או מעיינים חמימים, הנפרה הניאשת באוויר ווכו' עללה לגרום לה נזק.

- לקבלת אינטראקציית הטובה ביותר, אל תחשוף את המסקן לתאורה או לKeyName שמש שריטה.

- הוינמ מהזות הטלויזיה מקום קר למקומות חם. שיינוי טמפרטורה פגאים עלילים לעורבות לה. דוד עליל פגעים במנוגות הטלויזיה או בעורב התהמונות. מבקירה זו, הינה להלחות להתודות למזררי פלני העטל הטלויזיה.

חולקים שבורים:

- אל תזרוק פפיצם על הטלויזיה. זכוכית המסקן עלולה להישבר מטעמת הפעעה וילגרום לפציעה קשה.
- אם ייונק שטוח הטלויזיה דסיך, אל תיגע בהם עד לגיטוק כבל המותח. אחרת הדוד עלול לגרום להחרשות.

כאשר הטלויזיה אינה בשימוש

- משמעות בתיוחות והגנה על הסביבה, אם אין משתמש בטלויזיה לפחות כמו ימים, עילך לנק את מורתה החשמלית.
- כחו שטוח הטלויזיה אינה מונתקת מוחשabel כדי לנק את הטלויזיה למזרה.
- ויתן של טלוויזיות מסוימות יכולות לבלוט תכונות שומביות להשרא או את הטלויזיה בהמתנה/בחמתנה בשיטת כדי לא פגוע בפעולת תקינה.

ילדים

- אל תאפשר לילדים לטלפן על הטלויזיה.
- הרחק אבויום קנים מהישג ידם של ילדים כדי מהם לא יבלעו אותם בטעות.

אם התקלות של halo מתרחשות...

- כבר את הטלויזיה ונטק את כבל החשמל מייד אם אחר מהבעות של halo מתרחשות.

- פה להלן של אול למרכז השירות של **Sofy** ובקשה מתקנא שירותים.


- כאשר:**
 - כבל החשמל נזוק.
 - שען החשמל אינו מותקן נכון.
 - הלויזיה נמלט, פוץ ולשוח פגע בה או משחטו נזק עליה וαι נזוקה.
 - נוזל או חוף קשייה כלשהו נפל דורך הפתחים שבמסגרות.

- לא להציג את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה ארון טלוויזיה או מדפי ספרם) מוביל לעגון גם את מכשיר הטלוויזיה וגם את הרהיט לאמצעי תמכה מתוארים.
 - אל להשיב את המכשיר הטלוויזיה על בעד או חומרים אחרים שיחצכו בו.
 - הנישן והחברה לילדם על הסכנות הכרוכות בתיפוס על רהיטים כדי להגוע אל מכשיר הטלוויזיה או אל כופתורי הבקרה שלהם.
 - אם אינם שורדים ובעירורים מוקם אחר את מכשיר הטלוויזיה נוכחים שלהם, יש להקיףם ביעי ייושם המלצות האליהם ובמקומות החדש שלו.
- התנה/הazard ***
- ציוויל מהוחרבר לאחراجה הגנגה של התיקנת הבניין דרך החדר לשירות החדרה הראשית או דרך ציוויל אחר סבב חברה לאחراجה הנגה - ולמעט עת הפצת טלוויזיה באמצעיות כל קואקסיאלי, עשוי בנסיבות מסוימות לגרום לסכנת שריפה. לכן יש לסקפק ייבו למערכת חפתת טלוויזיה דרך התקן השספק בידור חשמלי מוחמתה לתוך תדרים מסוימים (מבודד מולולו, ראה [אלה 60728-12](#) (EN).


אוורור

- לעוזן אל מכסהה את פתחי האוורור ואל תכניות דבר לתוך הטלוויזיה.
- השмар מרווח שביב הטלוויזיה כמותואר להלן.
- וממליל מאד להשתמש במותלה קיר של Sony כדי לסקפק אוורור נאות.

מתקנות על קיר

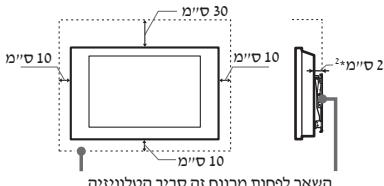


מתקנות עם מעמד

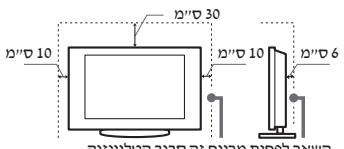

- 1 ס"מ עבר axx SU-WL8SU בלבד. עירום במדיריך העיוון כדי לדעת אם הטלוויזיה שלך תואמת למתחה הקיר זהה.

- כדי להבטיח אוורור ואוטומציה בטלוויזיה על גבה, אל תatkין אותה פרוך או אבלנסון.
- אל תניין את הטלוויזיה על מדף, שטיח, מיטה או ארון.
- אל היכתה את הטלוויזיה בעריה בד, כנווילוניות או פריטים אחרים כמו עתנונים וכו'.
- אל תatkין את הטלוויזיה כמותואר להלן. האוורור חסום.

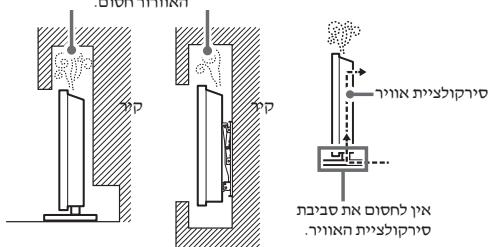

* מבט האוורור תליי בדגם הטלוויזיה שלך. אם המידע הנ"ל אודות האוורור מותואר גם במדיריך לעיוון וגם במודיע בטיחות, ש לעיוון במדיריך העיוון.

ازהרה לגבי בטיחות אינטראנט

ומומץ מיוחד עקב סיבות בטיחות לריבר את הטלוויזיה שלך לאינטרנט נטב באמצעיות נובמזרום שובל ממצצזולית נתב. החיבור השדר של הטלוויזיה שלך לאינטרנט עלול להשဖר את הטלוויזיה לאין אבטחה כגון שחיטה או פגעה בתוכון או במידע אישי.

חיבור לאינטרנט ורטיסות המידע

מושך וזה מותחר לאינטרנט במהלך ההזרקה הראשונית בברע שרת חבורות, לעל לשאר את החיבור להאר מאן כדי להציג את מסך הבית. כתובת ה-IP משמשת לחיבור זו וכלל שאර היירובי אינטראנט סמ אין רצח כל לשמש בשבות ה-IP, אל תגדיר את פונקציית האינטראנט האלחוטי ואל לחבר כבל אינטרנט. עירוני ביעי הדרישה שמווצ במקשי ה dredge לקבלת פריטים נספפים על חיבורם לאינטרנט.

ازהרה
כדי למנוע פריצת שריפה,
הרחק נרות או אש גלויה
ממוצר זה בכל עת.

הודעה חשובה

מושך זה יוצר על ידי או מטעם חברת [Sony Corporation](#).

יבואן של האיחוד האירופי: [Sony Europe B.V.](#)

שאולות ליבאנו של האיחוד האירופי או לבני תאומות מושך באירופה יש להפנות לנציג המושך של היצרן, [Sony Belgium](#), Da Vincielaan 7-D1, van Sony Europe B.V. [Belgium](#), 1930 Zaventem

לודם מתאם AC מתחאים בלבד :
רכבת האנרגיה ומודיעין אחר על אספקת החשמל, כפי שנדרש בהתאם לתקנות הוועדה (EU) 2017/2020, זמינים באתר הבא :
<https://www.compliance.sony.eu/>

מידע בטיחות

זהירות

ההתקנת הסוללה בסוללה מוגן מתחאים עלולה לגרום סכנת התפוצצות. אין לחשוך את הסוללות לחום גבוה או רם, אש וכדומה או לחץ אוורור נמוך במיוחד, מוהם על גוףם לפיצוץ או לדילפה של נזילים או גזים דליקים.

סכנות יציבות

מושך הטלוויזיה עליל ליפול ולגרום פציעת מוות. עלול אל תציג מכשיר טלוויזיה במקומות בלתי יציב. מכשיר טלוויזיה עליל ליפול, ולגרום לפציעות נורף מהוראות או למכות. ניתן למנוע פציעות רבות, במינוח בדילס ל-Did ניקטת אמצעי והוראות פושטים כבון :

- שותש בשידור או מנדרם הומולזיט על ידי צינר מכשיר הטלוויזיה.
- שימוש קר בירוטים שיכולים לתרוך בגין בטיחותי מכשיר הטלוויזיה.
- קיופתה עליל שכן מכשיר הטלוויזיה לא יכולות אל מעבר לקצה הרהיט החתום.

